

Stromlaufplan · Lagepläne · Ersatzteile

Schematic Diagrams · Components Layout Illustration · Spare Parts

Schémas · Plan de localisation · Pièces de rechange

Ausbauhinweise

1. Rückwand:

4 Schrauben aus den Seitenteilen herausdrehen und Rückwand nach hinten abnehmen.

2. Frontblende:

4 Schrauben aus den Seitenteilen und eine Schraube unter der Batterieabdeckung herausdrehen. Einstellknöpfe abschrauben und Frontblende nach vorn abnehmen.

3. NF-Platte:

5 Schrauben ① herausdrehen und Mutter ② abschrauben. NF-Platte (Kühlblech) nach hinten herausnehmen.

4. HF/ZF-Teil:

Halteschiene abschrauben (Schrauben ③ und Mutter ④ herausdrehen und Halteschiene abnehmen. Die NF-Platte muß hierbei herausgenommen bzw. etwas zurückgeschoben sein).

2 Schrauben ⑤ herausdrehen. Masseleitung ⑥ abziehen. HF/ZF-Teil entrasten ⑦ und nach vorn herausnehmen.

5. Recorder-Verstärkerplatte:



NF-Platte ausbauen. 4 Schrauben ⑧ + ⑨ herausdrehen. Hebel für Record- und Playschalter entrasten ⑩, Mutter ⑪ für Pegel-einsteller lösen und den Einsteller mit Blech seitlich herausnehmen. Masseleitung ⑫ abziehen. Platte nach hinten herausnehmen.


6. Laufwerk:


5 Schrauben ⑬ und 2 Schrauben ⑭ herausdrehen. Zählwerkriemen abnehmen. Hebel für Record- und Playschalter entrasten ⑩, Steckverbindungen zum Laufwerk abziehen und Laufwerk nach vorn herausnehmen.

7. Einbauhinweise:


Masseleitungen wieder aufstecken. Hebel für Record- und Playschalter einrasten. Vor dem Einbau der NF-Platte die Halteschiene anbringen.

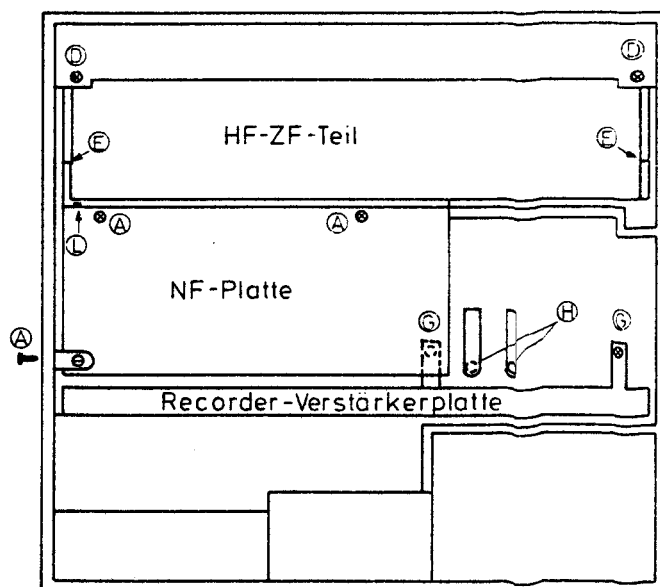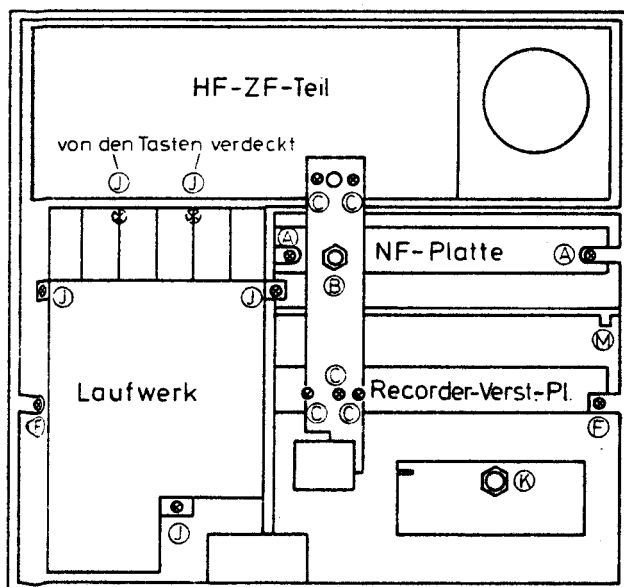

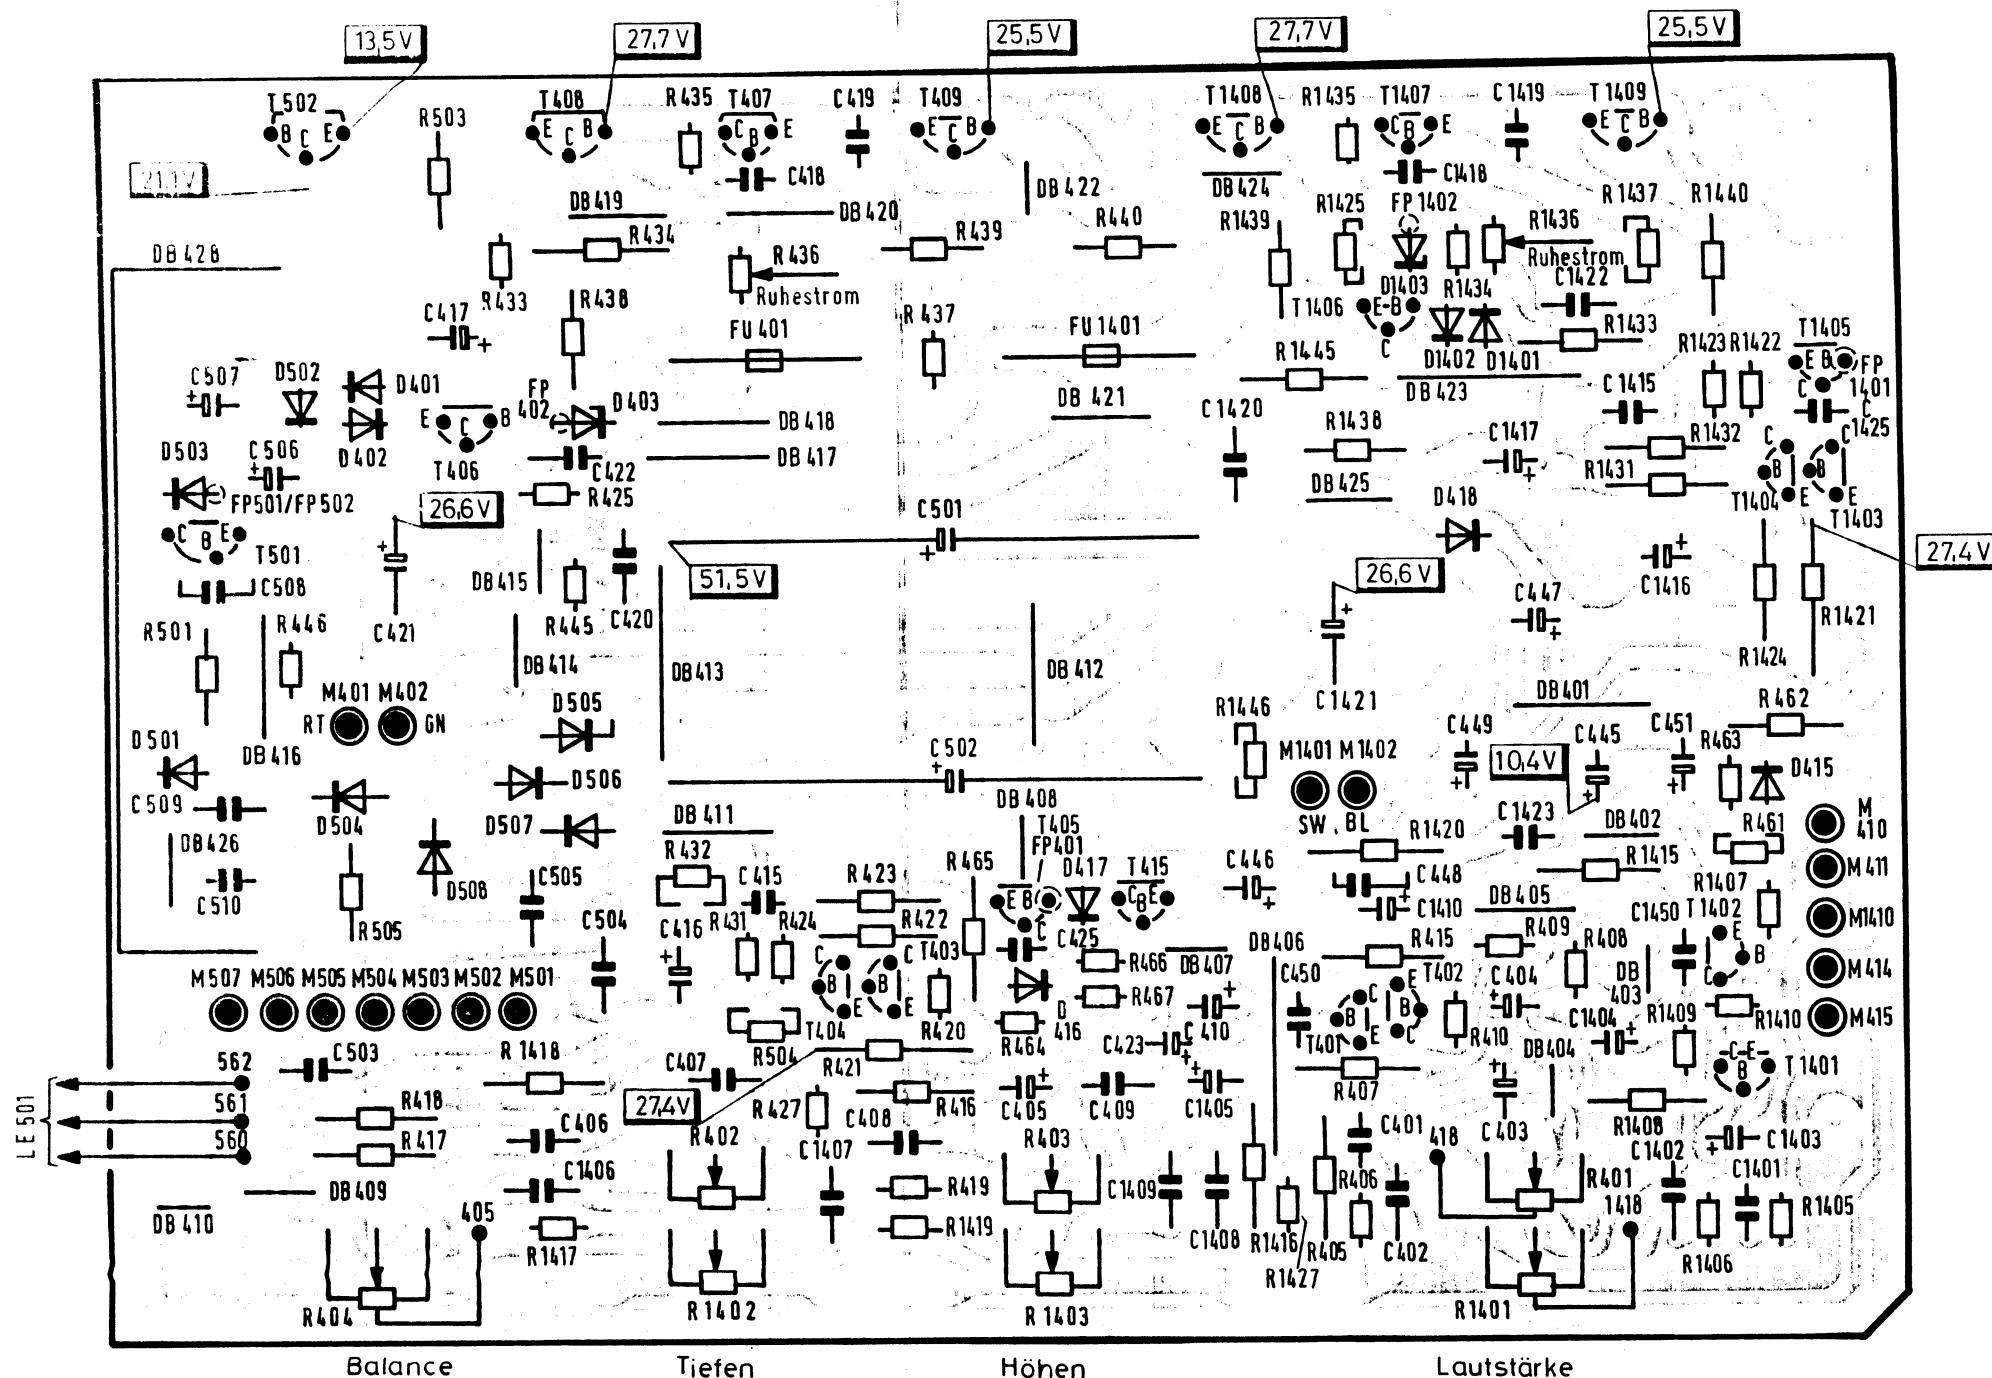


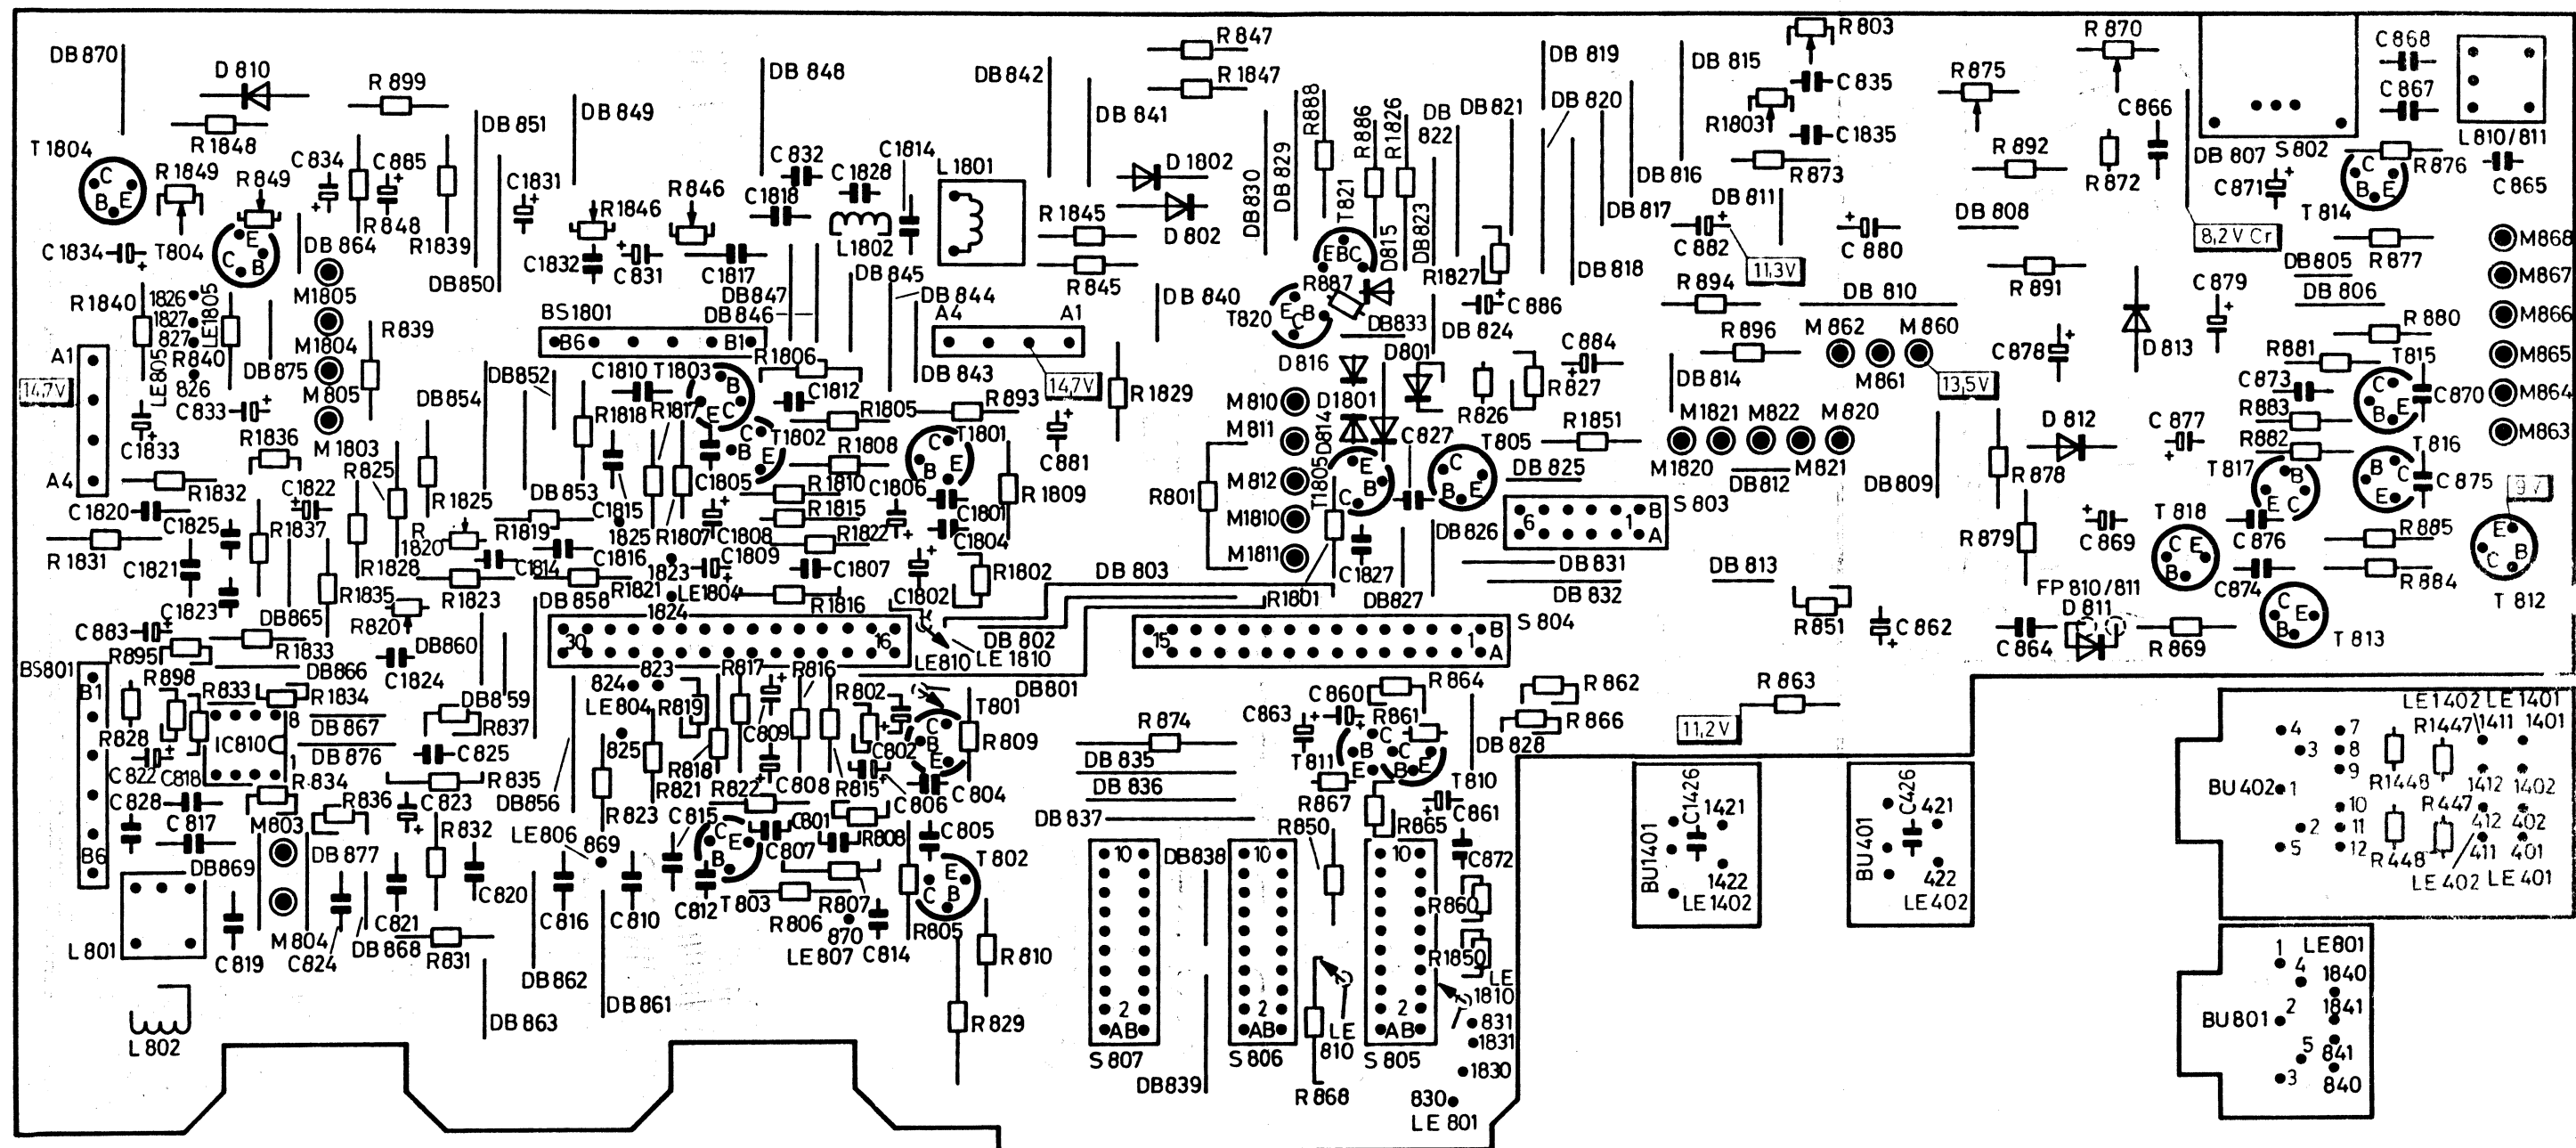



BS 5335 HIGH COM Baustein · HIGH COM Module · Module HIGH COM

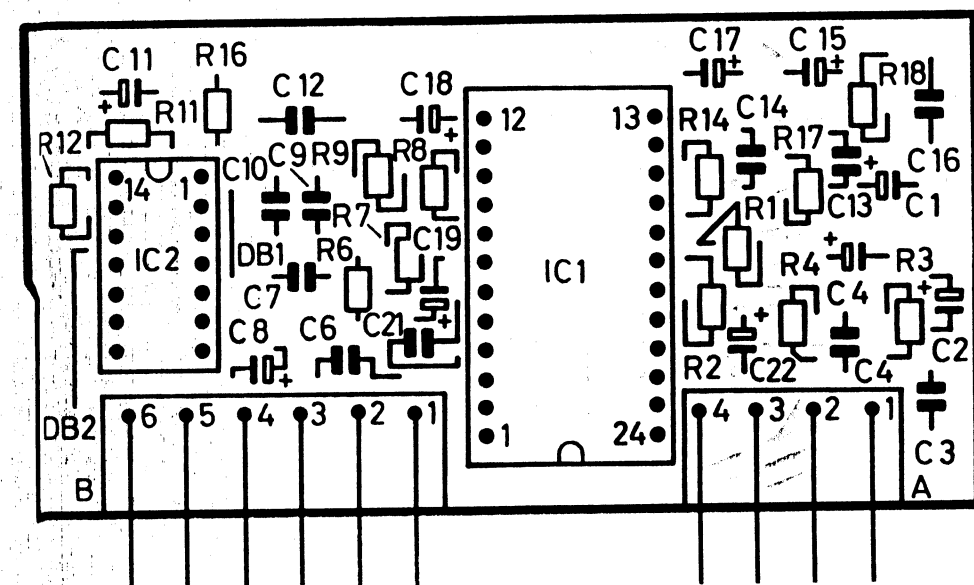


S803	1 2 3 4 5 6	B	0 0 0 0 0 0	A	0 0 0 0 0 0	Play - Schalter, Ruhestellung
S804	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	B	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Aufnahme - Schalter, Stellung Wiedergabe
S802	1 2 3	B	0 0 0	A	0 0 0	Oszillator - Schalter, Stellung 84,5 KHz

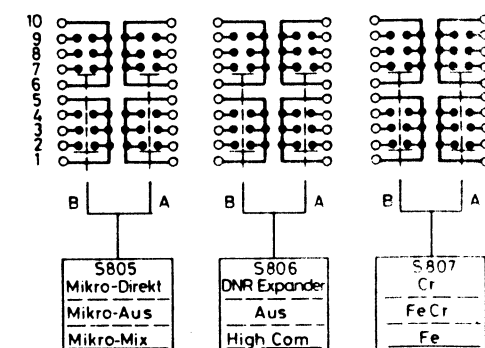


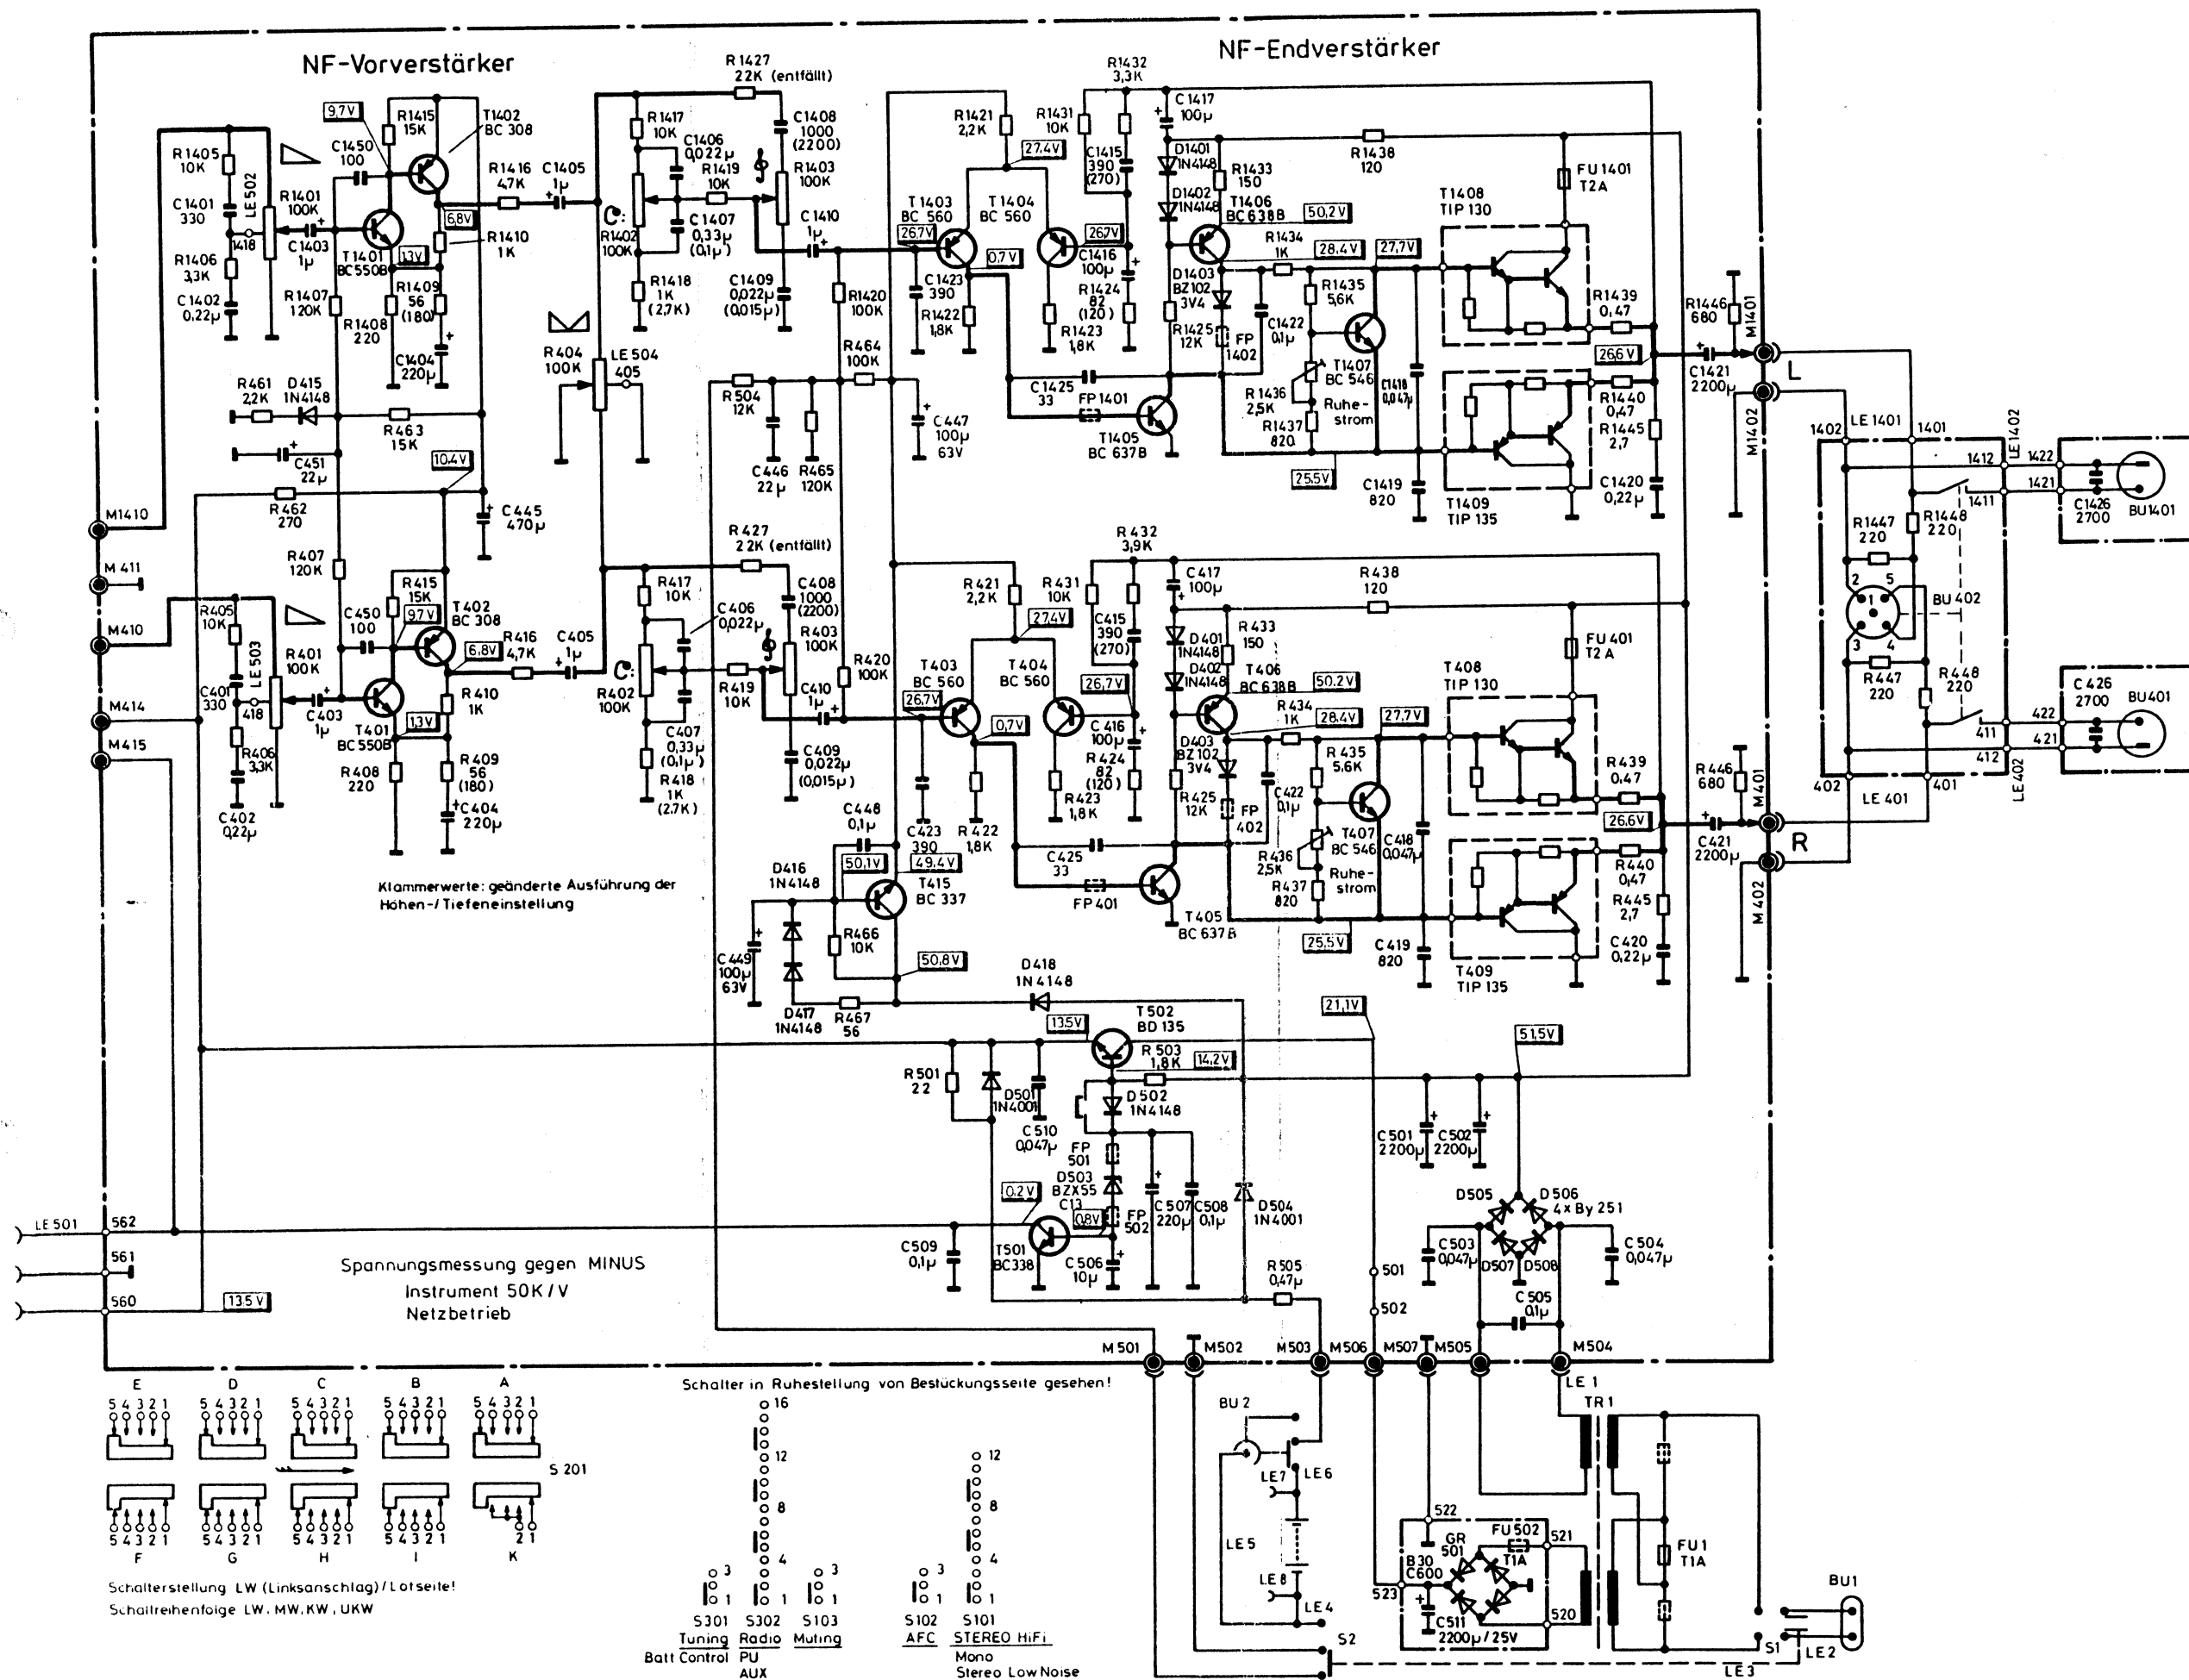

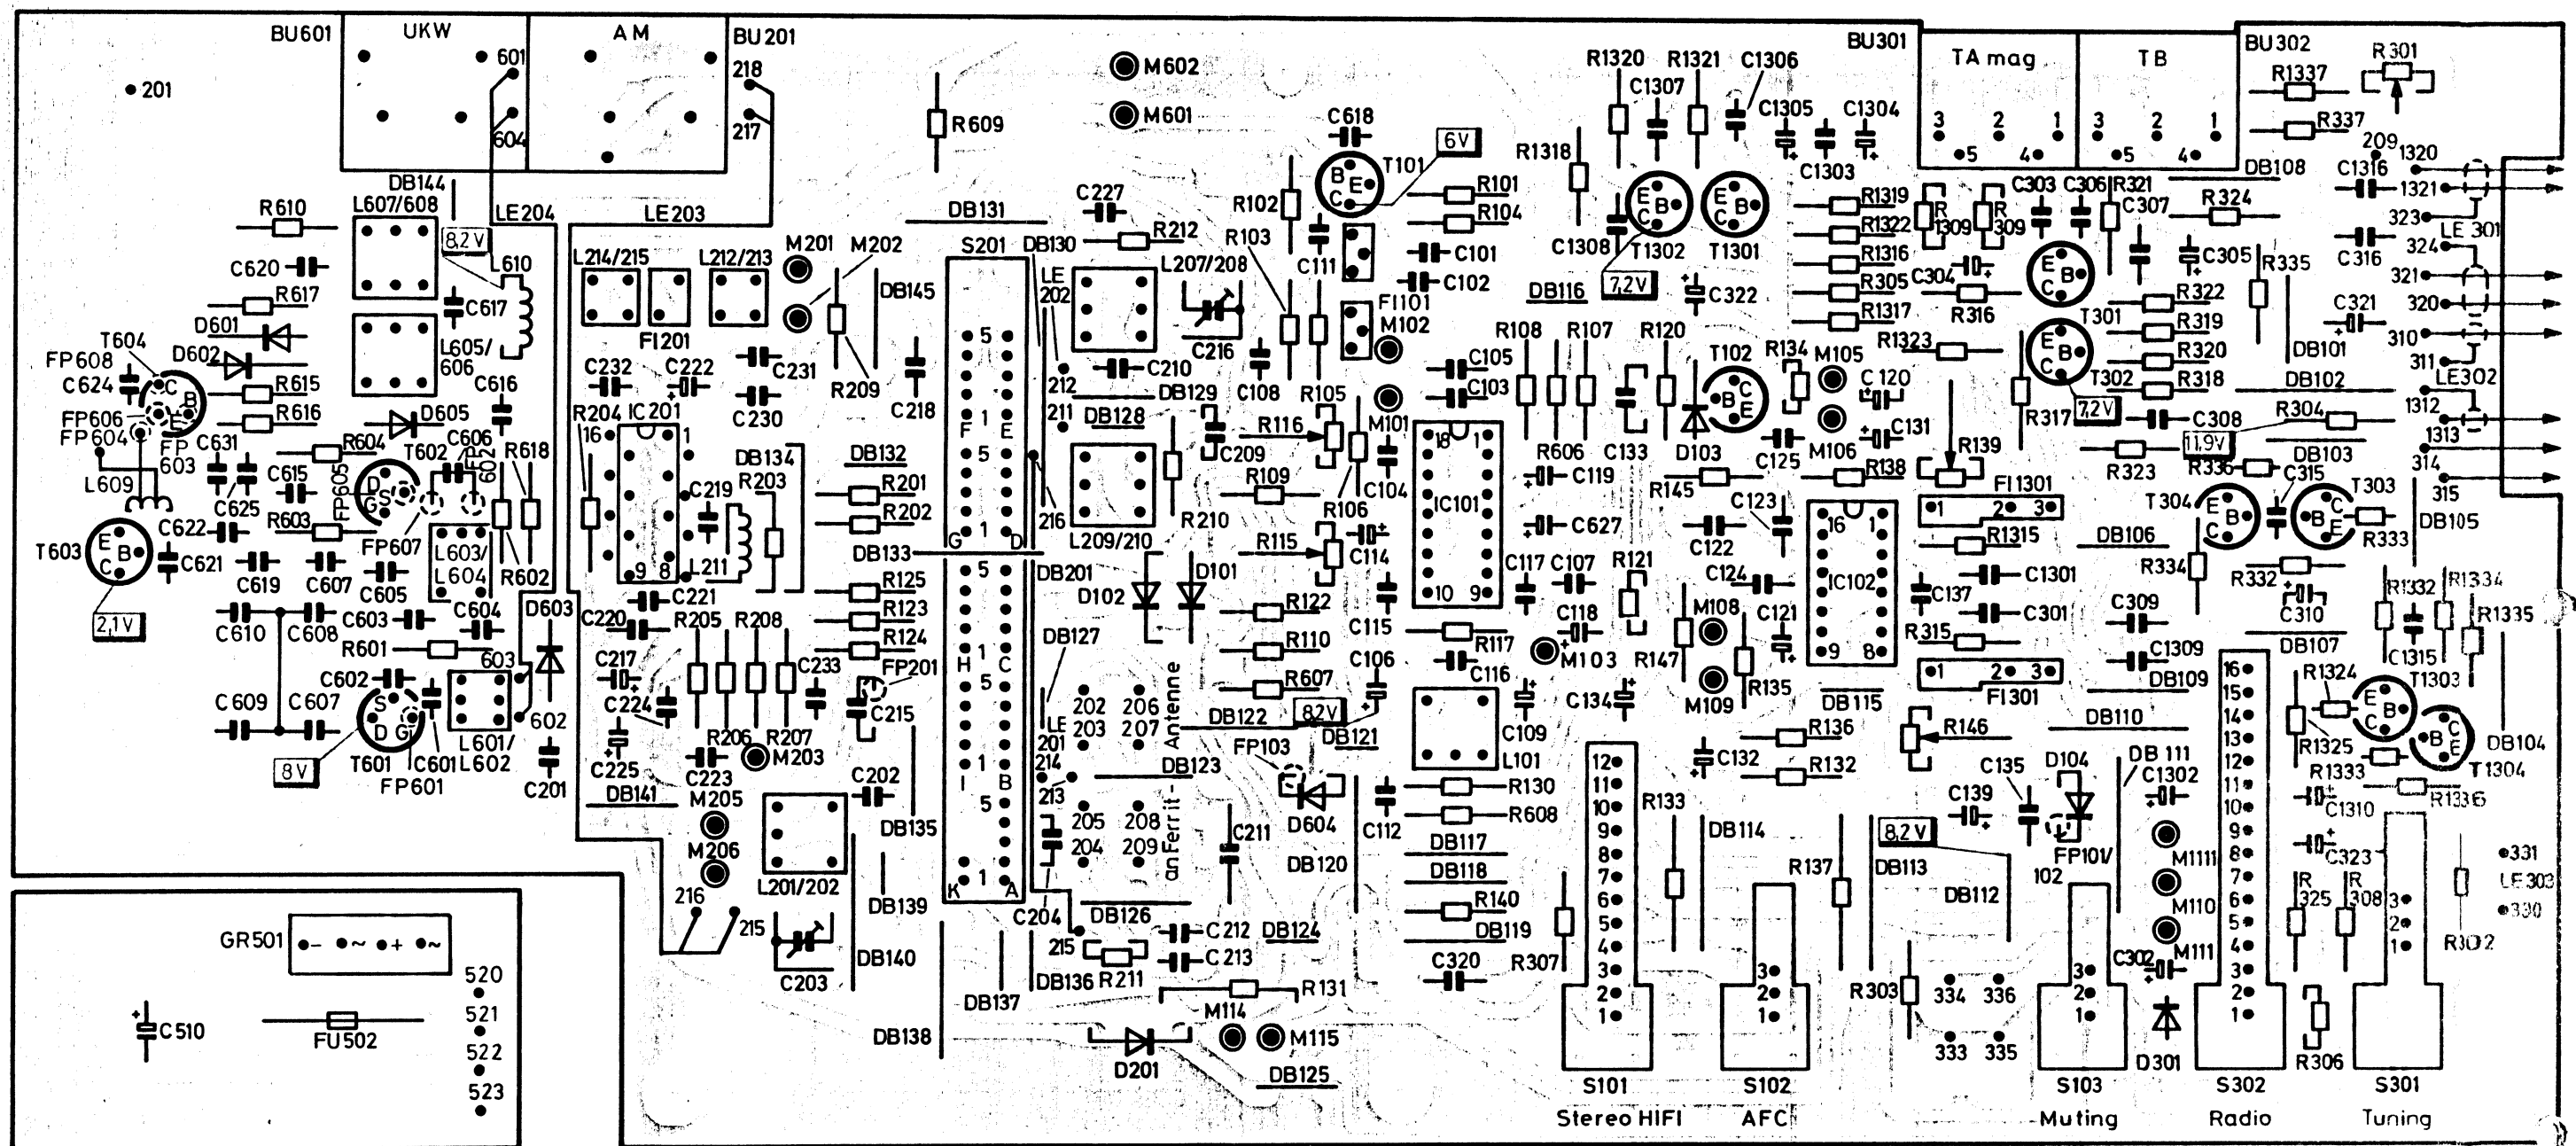

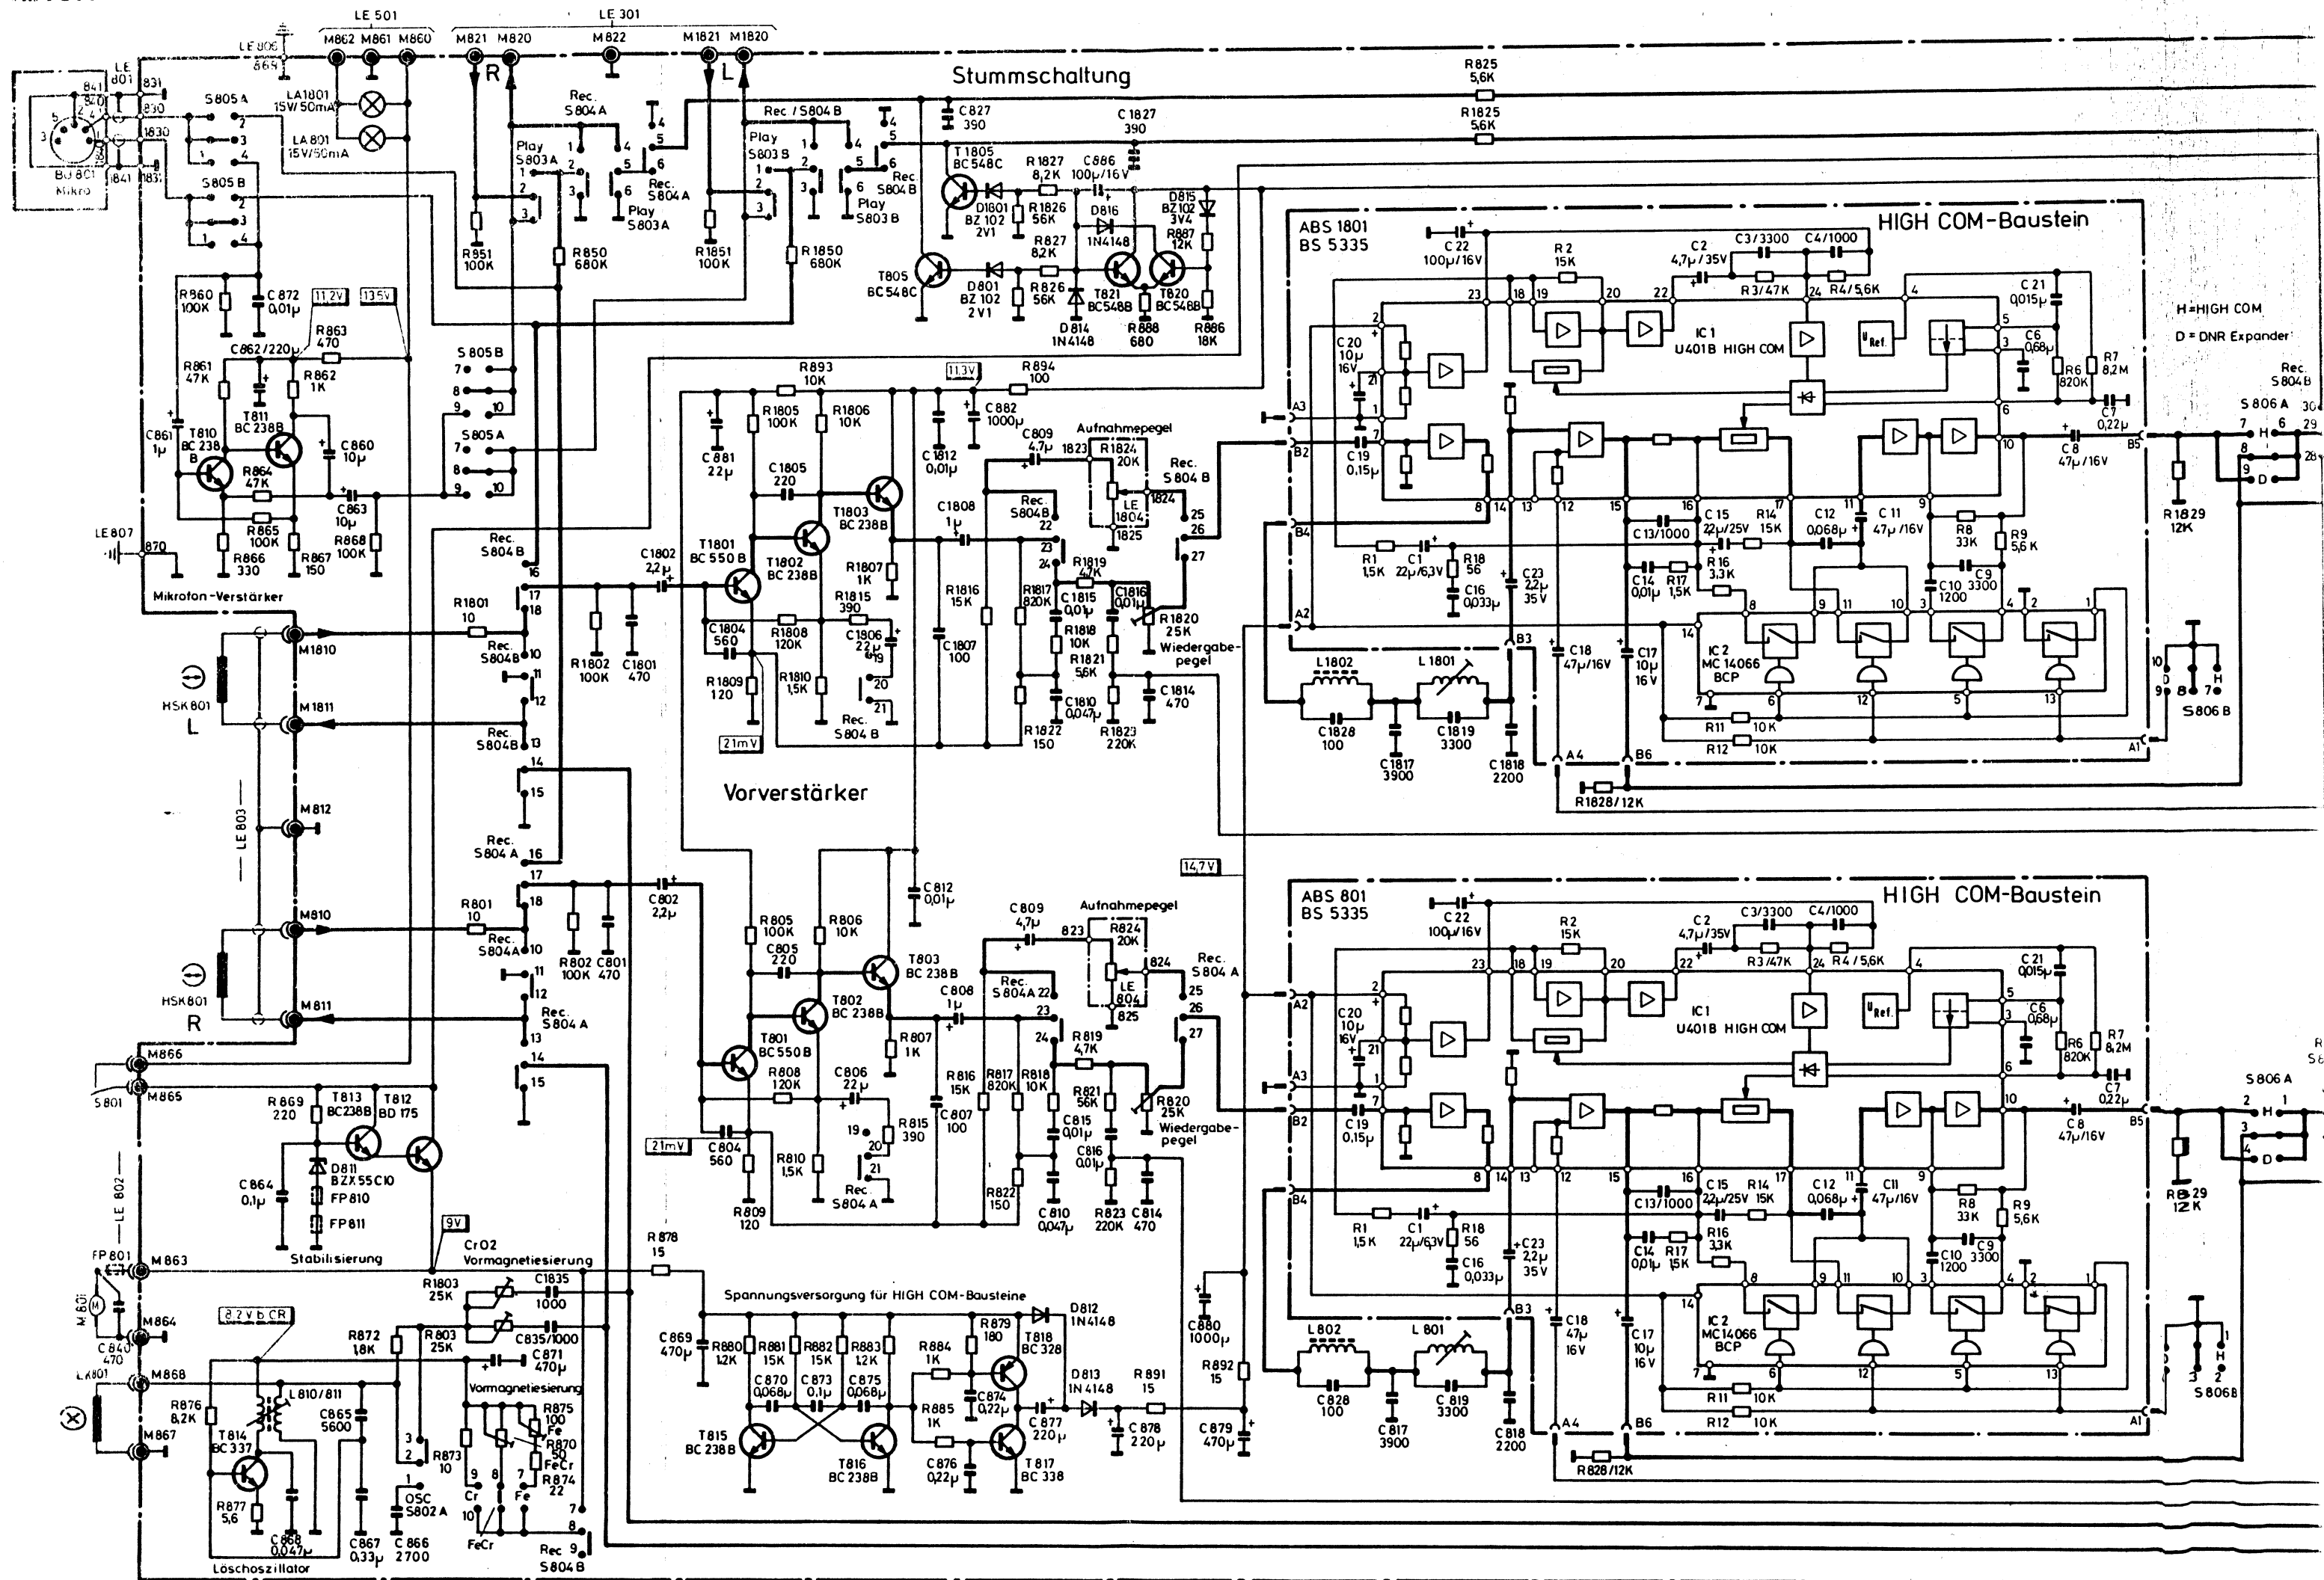



Stummschaltung

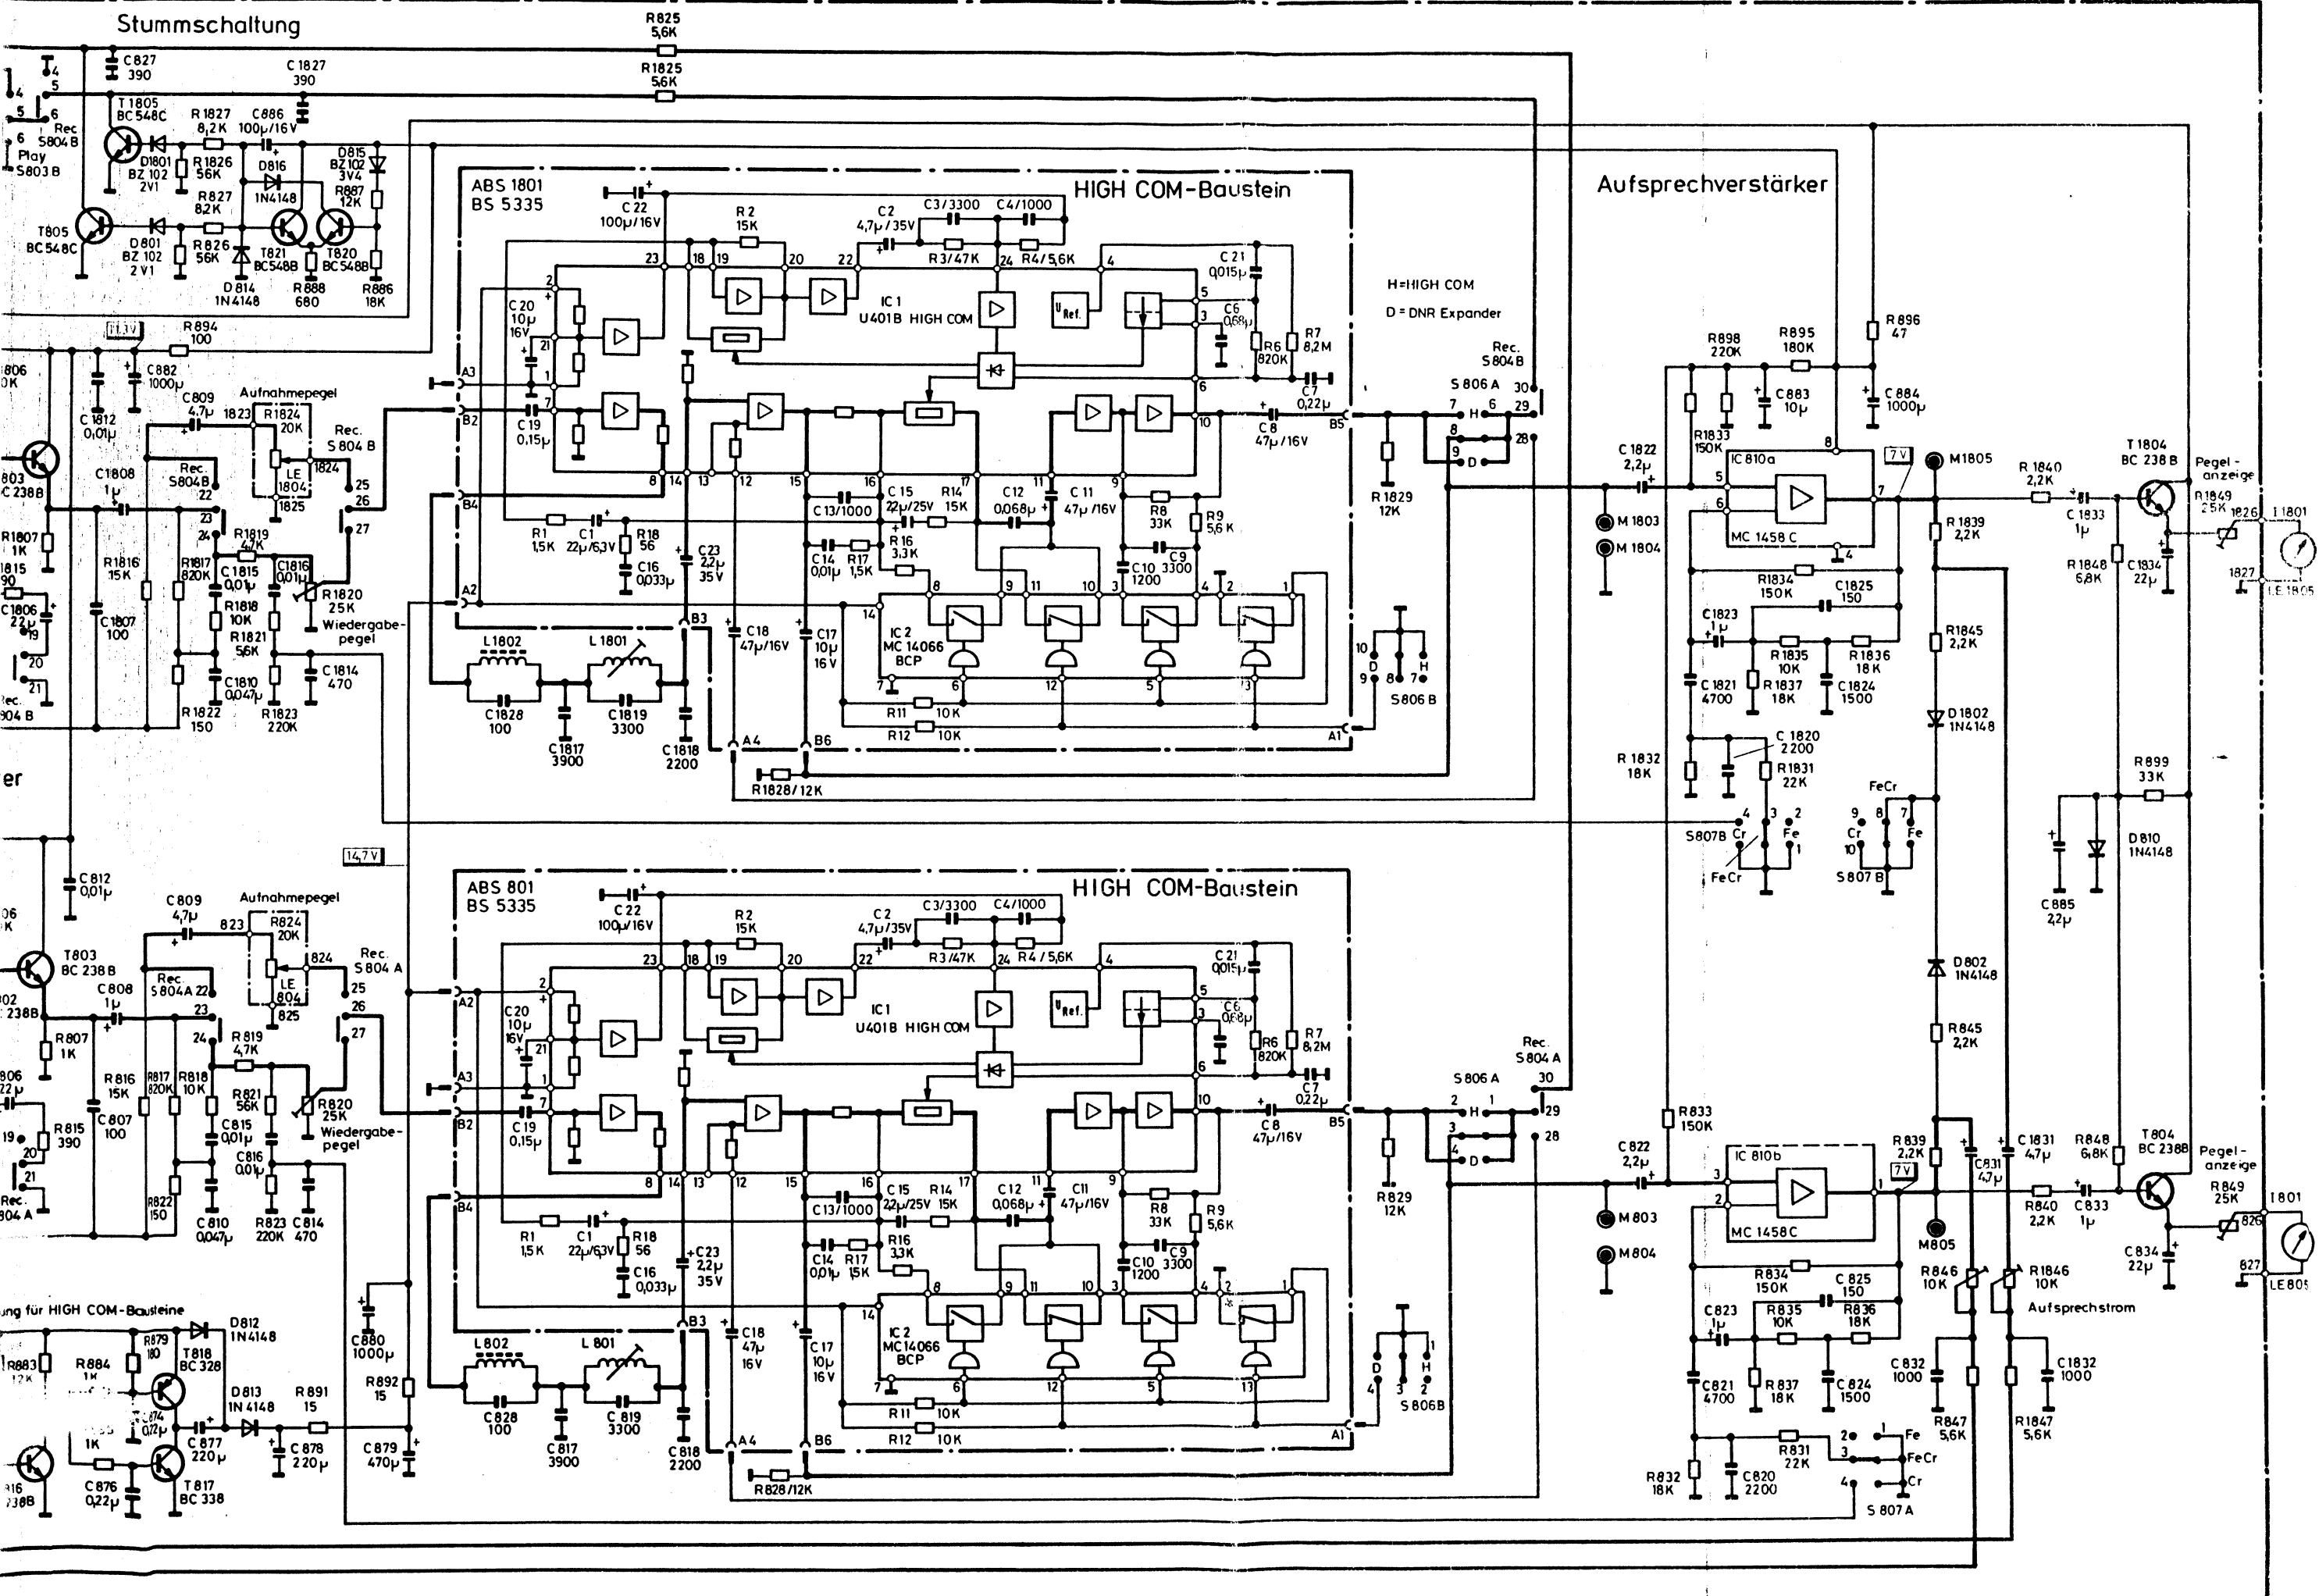

enzabgleich


NF-Vorverstärker

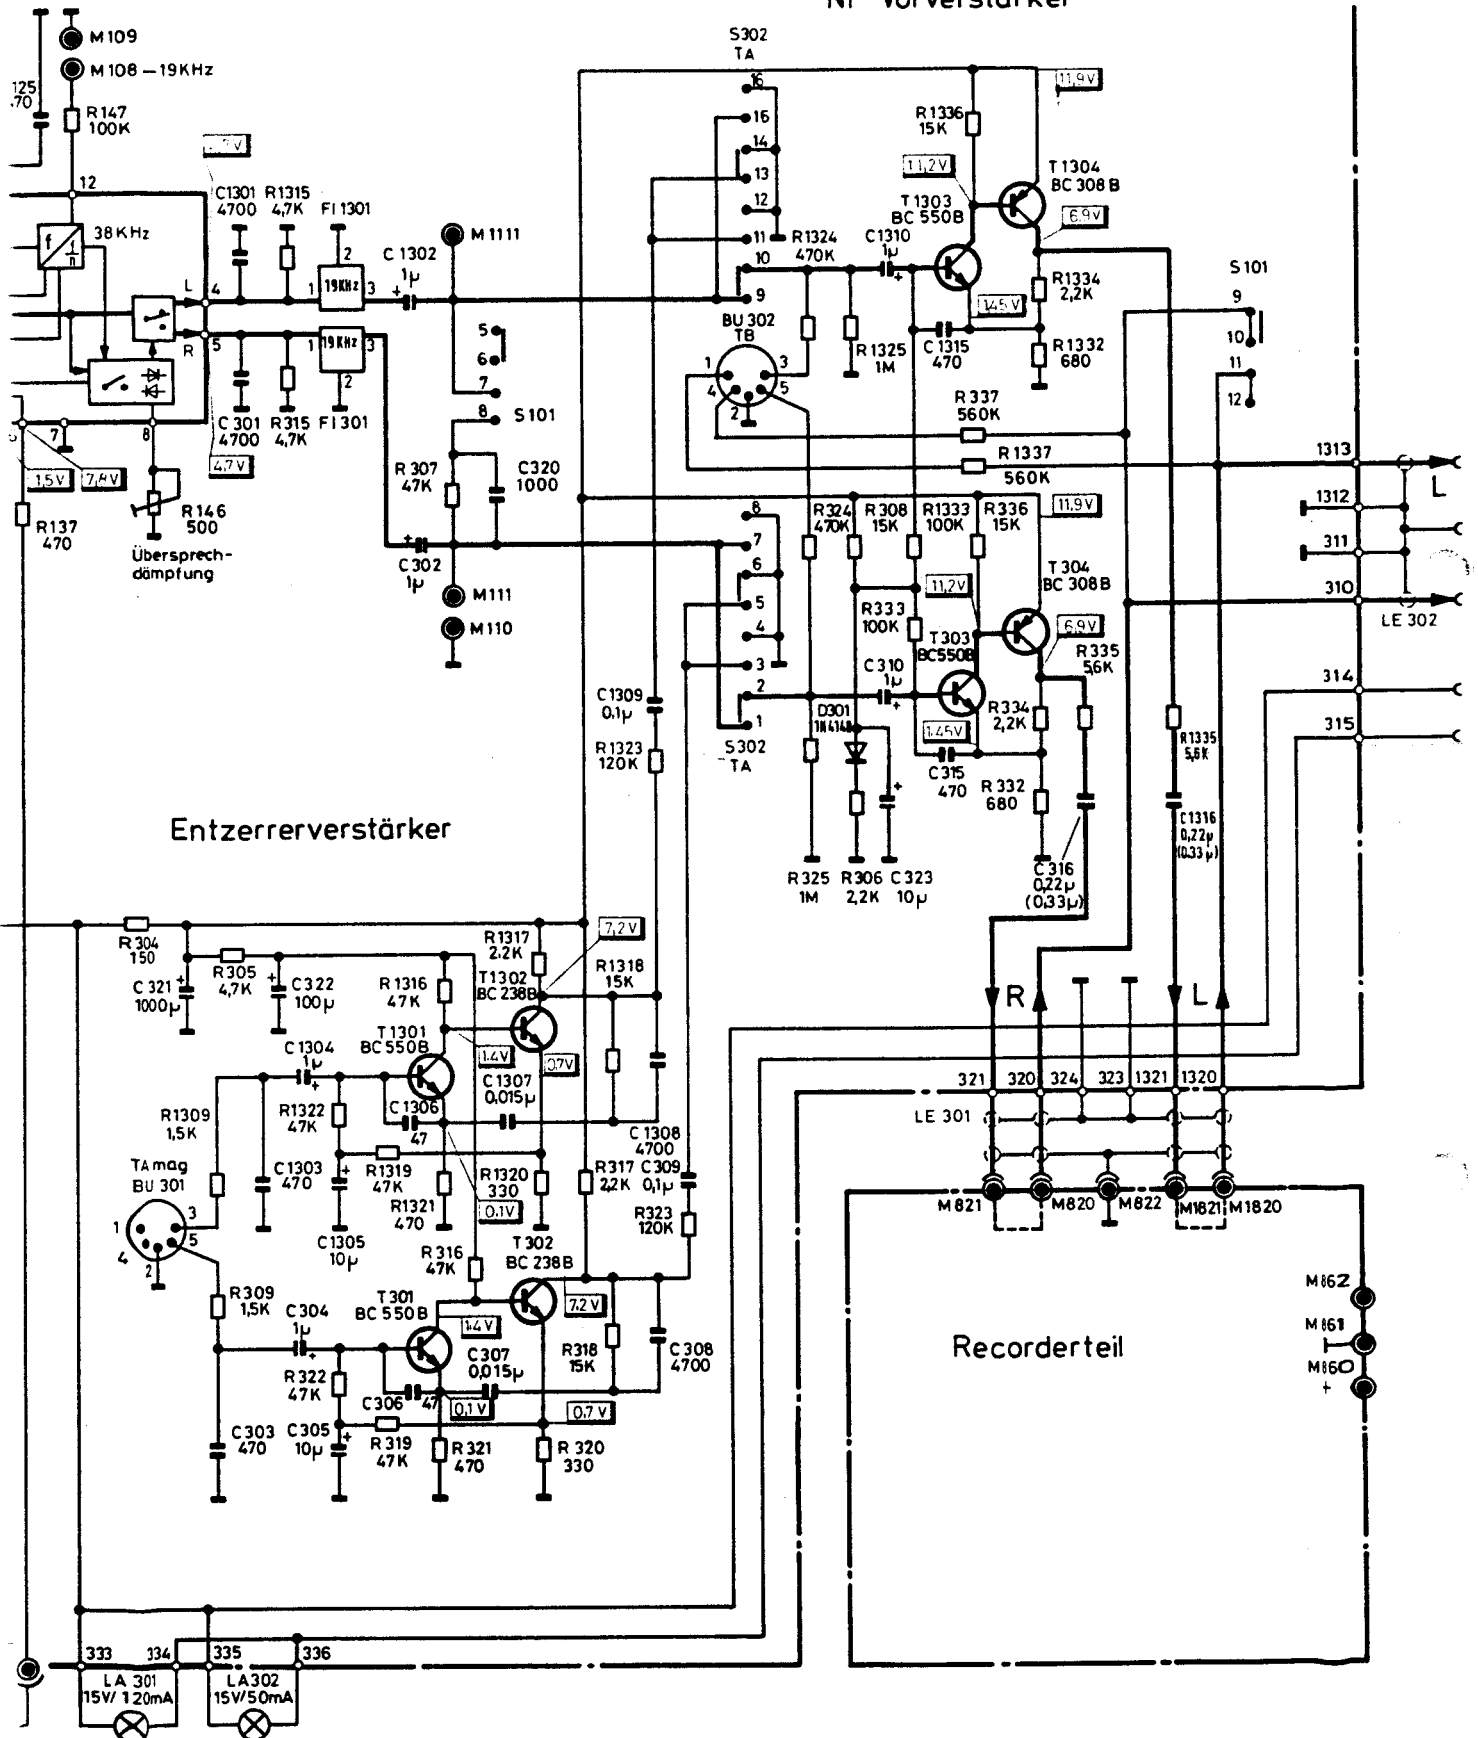

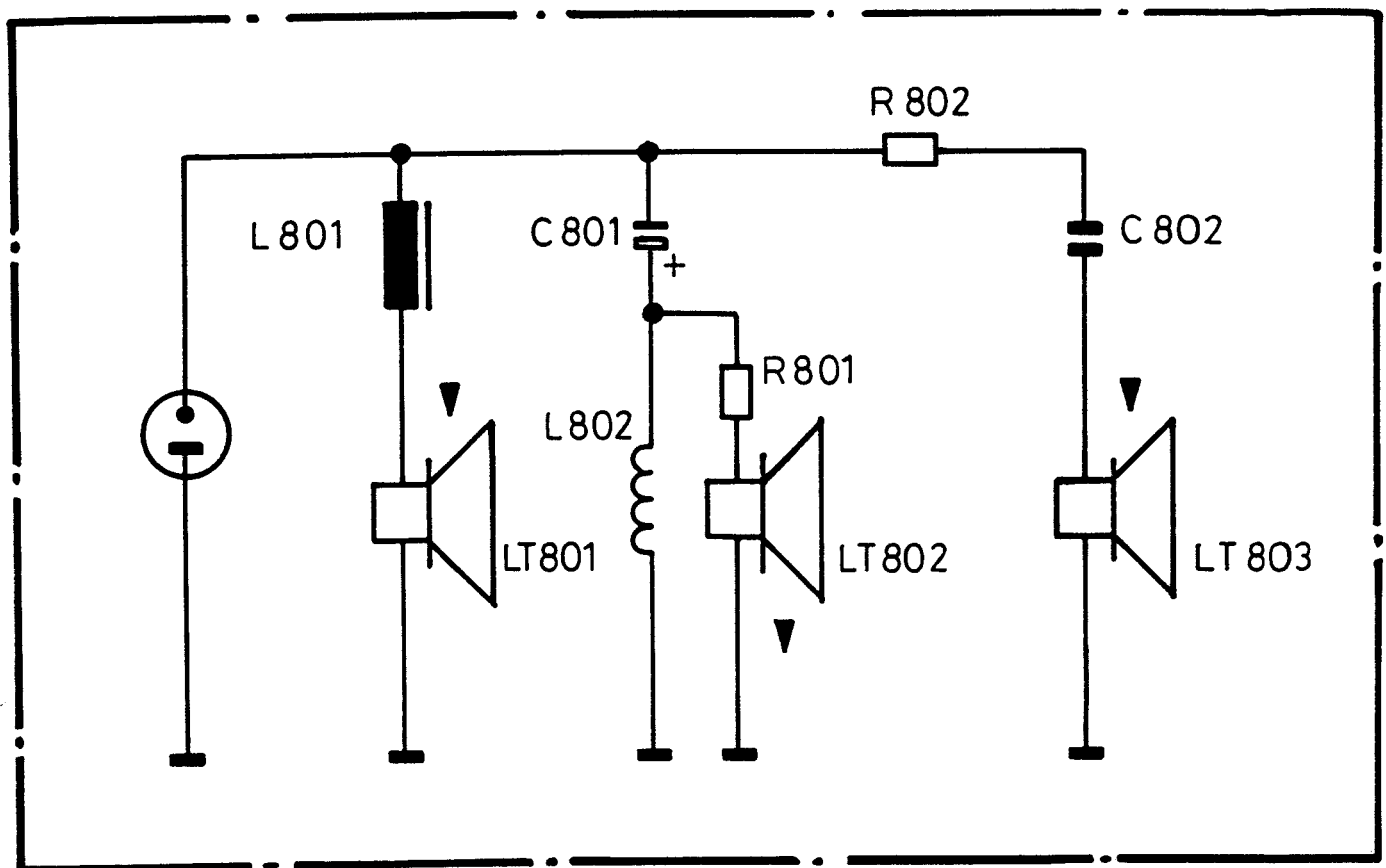

Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

Position	Pr.-Gr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
Gehäuseteile Cabinet parts Pièces du boîtier					
501	E	309 786 045	Gehäuse-Vorderteil, silber	cabinet front part, silver	boîtier, partie avant, argent
502		309 786 046	Gehäuse-Vorderteil, braun	cabinet front part, brown	boîtier, partie avant, brun
503		309 788 991	Gehäuse-Rückteil	cabinet rear part	boîtier, partie arrière
504		309 853 976	Tragegriff	carrying handle	poignée
505		309 853 975	Griff	handle	poignée
506	G	309 710 222	Skala, braun	dial, brown	cadran, brun
507		309 710 223	Skala, silber	dial, silver	cadran, argent
508		309 833 611	Skalenabdeckung	dial cover	cache cadran
509		309 833 612	Zählwerkabdeckung	counter cover	cache compteur
510		309 833 613	Batteriedeckel	battery lid	couvercle du compartiment à piles
511	I	309 833 614	Blende, braun für HF-ZF	mask, brown, for RF-IF	masque, brun pour HF-FI
512		309 833 615	Blende, silber für HF-ZF	mask, silver for RF-IF	masque, argent pour HF-FI
513		309 833 616	Blende, braun, für NF	mask, brown for AF	masque, brun pour BF (NF)
514		309 833 617	Blende, silber für NF	mask, silver for AF	masque, argent pour BF (NF)
515		309 833 618	Blende, braun für Rec.	mask, brown for rec.	masque, brun pour enreg. (REC)
516	I	309 833 619	Blende, silber für Rec.	mask, silver for rec.	masque, argent pour enreg. (REC)
517		309 833 620	Klappe für Kassettenfach	flap for cassette compartment	clapet du compartiment à cassette
518		309 833 631	Klappenblende, silber	flap mask, silver	cache clapet, argent
519		309 833 632	Klappenblende, braun	flap mask, brown	cache clapet, brun
520		309 800 132	Knopf, braun	knob, brown	bouton, brun
521	U*	309 917 850	Blattfeder	flat spring	ressort plat
522	H*	309 983 727	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
523	N*	309 920 947	Hebel	lever	levier
524		309 980 947	Zugfeder	tension spring	ressort de traction
525		309 900 132	Bock für Kassettendeckelauslösung	support for cassette lid releasing	support pour déclenchement du clapet
526	I	309 802 115	Drehknopf für Bereichswahl	control knob for range selector	bouton variable pour sélecteur de gamme
527	I	309 802 124	Drehknopf für Senderwahl	control knob for tuning	bouton variable pour sélecteur de station
528	J	309 802 113	Drehknopf für Balance, Tiefen, Höhen, Lautstärke	control knob for balance, bass, treble, volume	bouton variable pour volume, e. balance, aigus, graves
529	I	339 200 959	Drehknopf-Oberteil für Aufnahmepegel	control knob upper part for record level	bouton variable, haut pour niveau de modulation
530	I	339 200 960	Drehknopf-Unterteil für Aufnahmepegel	control knob lower part for record level	bouton variable, bas pour niveau de modulation
531	T*	309 809 951	Kippschalterknopf für Radio	toggle switch knob for radio	bouton bascule pour radio
532	P*	309 833 621	Knopfbedeckung für Radio	cover for toggle switch knob	cache bouton pour radio
533	A	339 220 960	Kippschalterknopf für Kassettenteil	toggle switch knob for cassette unit	bouton bascule pour partie à cassette
534	H*	339 230 951	Knopfbedeckung für Kassettenteil	cover for toggle switch knob	cache bouton pour partie à cassette

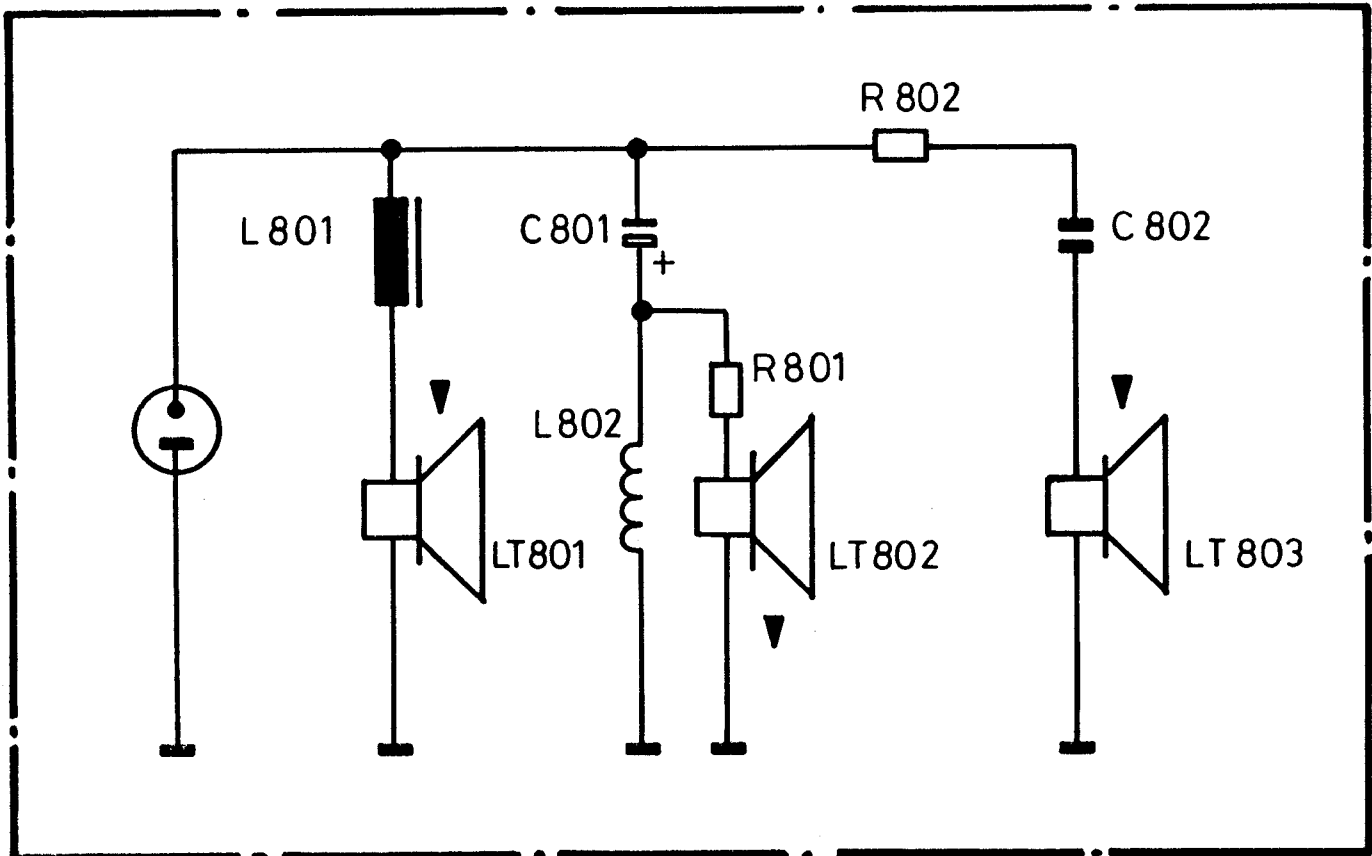

Ersatzteilliste · Spare parts list · Liste de pièces de rechange

Position	Pr.-Gr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
Gehäuseteile					
501	E	309 786 045	Gehäuse-Vorderteil, silber	cabinet front part, silver	boîtier, partie avant, argent
502		309 786 046	Gehäuse-Vorderteil, braun	cabinet front part, brown	boîtier, partie avant, brun
503		309 788 991	Gehäuse-Rückteil	cabinet rear part	boîtier, partie arrière
504		309 853 976	Tragegriff	carrying handle	poignée
505		309 853 975	Griff	handle	poignée
506	G	309 710 222	Skala, braun	dial brown	cadran, brun
507		309 710 223	Skala, silber	dial, silver	cadran, argent
508		309 833 611	Skalenabdeckung	dial cover	cache cadran
509		309 833 612	Zählwerkabdeckung	counter cover	cache compteur
510		309 833 613	Batteriedeckel	battery lid	couvercle du compartiment à piles
511	I	309 833 614	Blende, braun für HF-ZF	mask, brown, for RF-IF	masque, brun pour HF-FI
512		309 833 615	Blende, silber für HF-ZF	mask, silver for RF-IF	masque, argent pour HF-FI
513		309 833 616	Blende, braun, für NF	mask, brown for BF (NF)	masque, brun pour BF (NF)
514		309 833 617	Blende, silber für NF	mask, silver for AF	masque, argent pour BF (NF)
515		309 833 618	Blende, braun für Rec.	mask, brown for rec.	masque, brun pour enreg. (REC)
516	J	309 833 619	Blende, silber für Rec.	mask, silver for rec.	masque, argent pour enreg. (REC)
517		309 833 620	Klappe für Kassettenfach	flap for cassette compartment	clapet du compartiment à cassette
518		309 833 631	Klappenblende, silber	flap mask, silver	cache clapet, argent
519		309 833 632	Klappenblende, braun	flap mask, brown	cache clapet, brun
520		309 800 132	Knopf, braun	knob, brown	bouton, brun
521	U*	309 917 850	Blattfeder	flat spring	ressort plat
522		309 983 727	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
523		309 920 947	Hebel	lever	levier
524		309 980 947	Zugfeder	tension spring	ressort de traction
525		309 900 132	Bock für Kassettendeckelauslösung	support for cassette lid releasing	support pour déclenchement du clapet
526	I	309 802 115	Drehknopf für Bereichswahl	control knob for range selector	bouton variable pour sélecteur de gamme
527		309 802 124	Drehknopf für Senderwahl	control knob for tuning	bouton variable pour sélecteur de station
528		309 802 113	Drehknopf für Balance, Tiefen, Höhen, Lautstärke	control knob for balance, bass, treble, volume	bouton variable pour volume, balance, aigus, graves
529		339 200 959	Drehknopf-Oberteil für Aufnahmepegel	control knob upper part for record level	bouton variable, haut pour niveau de modulation
530		339 200 960	Drehknopf-Unterteil für Aufnahmepegel	control knob lower part for record level	bouton variable, bas pour niveau de modulation
531	T*	309 809 951	Kippschalterknopf für Radio	toggle switch knob for radio	bouton bascule pour radio
532		309 833 621	Knopfbedeckung für Radio	cover for toggle switch knob	cache bouton pour radio
533		339 220 960	Kippschalterknopf für Kassettenteil	toggle switch knob for cassette unit	bouton bascule pour partie à cassette
534		339 230 951	Knopfbedeckung für Kassettenteil	cover for toggle switch knob	cache bouton pour partie à cassette

Position	Pr.-Gr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description	Position
Elektrische Teile						
A 1 BU 1/2	J	309 362 017	HF-ZF-Platte, braun	RF-IF module, brown	bloc HF-FI, brun	R 301
		309 362 018	HF-ZF-Platte, silber	RF-IF module, silver	bloc HF-FI, argent	S 101
		309 364 983	NF-Endverstärker	AF/O/P/-module	ampli final BF	S 102/103
		309 601 956	Teleskopantenne	telescopic antenna	antenne télescopique	S 201
		309 659 134	Umschaltplatte, kpl. mit Netz- und Fremdspannungsbuchse	switch-over board, cpl. with external voltage and mains socket	bloc de prises, cpl. secteur et tension indépendante	S 301
C 205-208 607-610 D 105 FU 1 I 301	A	309 400 962	Drehko	tuning capacitor	condensateur variable	S 302
		309 327 040	Leuchtdiode CQY 40 rot	luminescent diode, red	diode lumineuse, rouge	T 101
		309 627 919	G-Schmelzeinsatz T 1 A	fuse	fusible	T 102/302/603/1302
		309 395 033	Anzeige-Instrument, silber für Abstimmung und Batterie	meter for tuning and battery, silver	vumètre, argent, p. syntonisation et piles	T 301/303/1301/1303
		309 395 034	Anzeige-Instrument, braun für Abstimmung und Batterie	meter for tuning and battery, brown	vumètre, brun p. syntonisation et piles	T 304/1304
I 301	I	309 927 910	Zählwerk	counter	compteur	T 601
		309 630 028	Netzschalter	mains switch	interrupteur secteur	T 602
		309 310 146	Netztrafo	mains transformer	transfo d'alimentation secteur	T 604
		339 480 150	Netzleitung mit Stecker	power cable with connector	câble secteur avec fiche	
S 1 TR 1	G	309 362 017	HF-ZF-Platte für braun	RF-IF module for brown	bloc HF-FI, brun	C 403/405
		309 362 018	HF-ZF-Platte für silber	RF-IF module for silver	bloc HF-FI, argent	1403/1405
		309 670 923	Antennenbuchse AM mit Schalter	AM antenna socket with switch	prise d'antenne AM avec commutateur	C 404/1404
		339 540 105	Mikrofonbuchse, 5-polig	microphone socket, 5 poles	prise micro à 5 pôles	C 410
						C 416/1416
BU 201	B	309 670 922	Antennenbuchse FM	antenna socket FM	prise d'antenne FM	C 417/447/449/1417
		309 412 642	AL-Elko 47 uF/10 V	AL-Elko 47 uF/10 V	AL-Elko 47 uF/10 V	C 421/1421
		309 461 711	TA-Elko 2,2 uF/10 V	TA-Elko 2,2 uF/10 V	TA Elko 2,2 uF/10 V	C 445
		309 410 655	AL-Elko 2,2 uF/50 V	AL-Elko 2,2 uF/50 V	AL-Elko 2,2 uF/50 V	C 446
		309 412 648	AL-Elko 47 uF/6,3 V	AL-Elko 47 uF/6,3 V	AL-Elko 47 uF/6,3 V	C 451
C 118/222 C 119/134/627 C 121 C 132/225/304/1304 C 203 C 216	T*	309 410 634	AL-Elko 4,7 uF/35 V	AL-Elko 4,7 uF/35 V	AL-Elko 4,7 uF/35 V	C 501/502
		309 411 673	AL-Elko 22 uF/25 V	AL-Elko 22 uF/25 V	AL-Elko 22 uF/25 V	C 506
		309 410 688	AL-Elko 1 uF/25 V	AL-Elko 1 uF/25 V	AL-Elko 1 uF/25 V	C 507
		309 450 924	Trimmkondensator 2/20	trimmer	condensateur variable	D 401/402/415-418/502/1401/1402
		309 450 807	Scheibentrimmer N 470 4/20/250 V	disc trimmer 4/20/250 V	trimmer à disque 4/20/250 V	D 403/1403
C 302/310/1302/1310 C 305/323 1305	W*	309 461 712	TA-Elko 1 uF/16 V	TA-Elko 1 uF/16 V	TA-Elko 1 uF/16 V	D 501/504
		309 411 665	AL-Elko 10 uF/6,3 V	AL-Elko 10 uF/6,3 V	AL-Elko 10 uF/6,3 V	D 503
		309 414 473	AL-Elko 1000 uF/16 V	AL-Elko 1000 uF/16 V	AL-Elko 1000 uF/16 V	D 505-508
		309 413 486	AL-Elko 100 uF/16 V	AL-Elko 100 uF/16 V	AL-Elko 100 uF/16 V	401/1401
		309 414 774	AL-Elko 2200 uF/25 V	AL-Elko 2200 uF/25 V	AL-Elko 2200 uF/25 V	402/1403
C 139 D 101/102/103/301/601/602/603	U*	309 414 803	AL-Elko 470 uF/16 V	AL-Elko 470 uF/16 V	AL-Elko 470 uF/16 V	R 404
		309 325 927	Diode 1 N 4148 G	Diode 1 N 4148 G	Diode 1 N 4148 G	
		309 325 104	Diode BZX 85 C 8 V 2	Diode BZX 85 C 8 V 2	Diode BZX 85 C 8 V 2	R 436/1436
		309 324 604	Diode AA 112 P	Diode AA 112 P	Diode AA 112 P	R 438
		309 325 090	Diode BZX 55 C 3 V 3	Diode BZX 55 C 3 V 3	Diode BZX 55 C 3 V 3	R 439/440
D 104 D 201 D 604 FI 101 FI 201 FI 301/1301	R*	309 103 951	Keramisches Filter 10,7/0,03 MHz	ceramic filter 10,7/0,03 MHz	filtre céramique 10,7/0,03 MHz	505
		309 220 038	Keramikschringer 460 kHz	ceramic resonator 460 kHz	oscillateur céramique 460 kHz	R 501
		309 103 948	Keramikfilter 19/38 kHz	ceramic filter 19/38 kHz	filtre céramique 19/38 kHz	
		309 914 708	Ferritperle	ferrite pearl	perle ferrite	T 401/1401
		309 613 704	Ferritrohrkern	ferrite core	noyau de ferrite	T 402/1402
FP 101/102 103/201 FP 602/604/605/606/607 FU 502 GR 501	H*	309 627 919	G-Schmelzeinsatz T 1 A	fuse T 1 A	fusible T 1 A	T 403/404/1403/1404
		309 520 046	Gleichrichter B 30 C 800 B 2	rectifier B 30 C 800 B 2	redresseur B 30 C 800 B 2	T 405
		309 368 278	IC-TDA 1047	IC-TDA 1047	IC-TDA 1047	T 406/1406
		339 575 009	IC-BA 1320	IC-BA 1320	IC-BA 1320	T 407
		309 368 213	IC-TBA 570 AQ	IC-TBA 570 AQ	IC-TBA 570 AQ	T 408/1408
L 101 L 201/202 L 203-206 L 207/208 L 209/210 L 211 L 212/213 L 214/215 L 601/602 L 603/604	W*	309 249 187	ZF-Demodulatorschleife 10,7 MHz	IF demodulator coil	bobine démodulatrice FI	T 409/1409
		309 201 953	Vorkreis-Schleife KW	pre-circuit coil SW	bobine circuit présélection OC	
		309 600 970	Ferritantenne M/L	ferrite antenna M/L	antenne ferrite GO/PO	T 415
		309 211 947	Oszillatorschleife KW	oscillator coil SW	bobine oscillatrice OC	T 501
		309 217 926	Oszillatorschleife MW/KW	oscillator coil MW/SW	bobine oscillatrice PO/OC	T 502
L 609 L 610 LA 301 LA 302	N*	309 239 911	Phasendrehspule	phase correction coil	bobine de déphasage	
		309 111 802	Bandfilter	band filter	bobine de déphasage	
		309 220 031	ZF-Filter (Spule 2)	IF filter (coil 2)	filtre FI (bobine 2)	
		309 249 131	Eingangsbildübertrager UKW	input transformer FM	transfo d'entrée FM	550
		309 229 910	Zwischenkreisschleife	intermediate coil	bobine de circuit intermédiaire	551
L 605/606 L 607/608 L 609 L 610 LA 301 LA 302	W*	309 221 029	ZF-Filter-Primär 10,7 MHz	IF filter-prim. 10,7 MHz	filtre primaire FI 10,7 MHz	552
		309 221 030	ZF-Filter-Sekundär 10,7 MHz	IF filter-sec. 10,7 MHz	filtre secondaire FI 10,7 MHz	553
		309 219 937	Oszillatorschleife	oscillator coil	bobine oscillatrice	554
		309 259 933	HF-Drossel	RF choke	self HF	
		309 621 973	Zwerglampe 15 V/120 mA	miniature bulb 15 V/120 mA	ampoule miniature 15 V/120 mA	555
R 115/116/139 R 146	A	309 621 974	Zwerglampe 15 V/50 mA	miniature bulb 15 V/50 mA	ampoule miniature 15 V/50 mA	556
		309 509 401	Trimmwiderstand 10 Kohm/0,07 W	variable resistor 10 Kohm/0,07 W	résistance variable 10 Kohm/0,07 W	557
		309 504 947	Trimmwiderstand 500 Ohm/0,07 W	variable resistor 500 Ohm/0,07 W	résistance variable 500 Ohm/0,07 W	558

C 802

LT 803

boîtier

partie avant, argent
partie avant, brun
partie arrière

run
argent
dran
mpteur
du compartiment à piles

brun pour HF-FI
argent pour HF-FI
brun pour BF (NF)
argent pour BF (NF)
brun pour enreg. (REC)

argent pour enreg. (REC)
compartiment à cassette
pet, argent
pet, brun
brun

at
e torsion

e traction
pour déclenchement du

pour sélecteur de

pour sélecteur de

variable pour volume,
aigus, graves

variable, haut pour niveau
lation

variable, bas pour niveau
lation

ascule pour radio

uton pour radio

ascule pour partie à

uton pour partie à cassette

Position	Gr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
A 1 BU 1/2		309362017	Elektrische Teile	Electrical parts	Pièces électriques
		309362018	HF-ZF-Platte, braun	RF-IF module, brown	bloc HF-FI, brun
		309364983	HF-ZF-Platte, silber	RF-IF module, silver	bloc HF-FI, argent
		309601956	NF-Endverstärker	AF/O/P-module	ampli final BF
		309659134	Teleskopantenne	telescopic antenna	antenne télescopique
C 205-208 607-610	J	309400962	Umschaltplatte, kpl. mit Netz- und Fremdspannungsbuchse	switch-over board, cpl. with external voltage and mains socket	bloc de prises, cpl. secteur et tension indépendante
			Drehko	tuning capacitor	condensateur variable
D 105 FU 1 I 301	A R*	309327040	Leuchtdiode CQY 40 rot	luminescent diode, red	diode lumineuse, rouge
		309627919	G-Schmelzeinsatz T 1 A	fuse	fusible
I 301		309395033	Anzeige-Instrument, silber für Abstimmung und Batterie	meter for tuning and battery, silver	vumètre, argent, p. syntonisation et piles
		309395034	Anzeige-Instrument, braun für Abstimmung und Batterie	meter for tuning and battery, brown	vumètre, brun p. syntonisation et piles
S 1 TR 1	I G	309927910	Zählwerk	counter	compteur
		309630028	Netzschalter	mains switch	interrupteur secteur
		309310146	Netztrafo	mains transformer	transfo d'alimentation secteur
		339480150	Netzleitung mit Stecker	power cable with connector	câble secteur avec fiche
			HF-ZF-Platte	RF-IF module	Bloc HF-FI
		309362017	HF-ZF-Platte für braun	RF-IF module for brown	bloc HF-FI, brun
BU 201	B	309362018	HF-ZF-Platte für silber	RF-IF module for silver	bloc HF-FI, argent
		309670923	Antennenbuchse AM mit Schalter	AM antenna socket with switch	prise d'antenne AM avec commutateur
BU 301/ 302		339540105	Mikrofonbuchse, 5-polig	microphone socket, 5 poles	prise micro à 5 pôles
BU 601	A	309670922	Antennenbuchse FM	antenna socket FM	prise d'antenne FM
C 106/131/ 134/217	T*	309412642	AL-Elko 47 uF/10 V	AL-Elko 47 uF/10 V	AL-Elko 47 uF/10 V
C 109/120 C 114	R*	309461711	TA-Elko 2,2 uF/10 V	TA-Elko 2,2 uF/10 V	TA Elko 2,2 uF/10 V
		309410655	AL-Elko 2,2 uF/50 V	AL-Elko 2,2 uF/50 V	AL-Elko 2,2 uF/50 V
C 118/222	T*	309412648	AL-Elko 47 uF/6,3 V	AL-Elko 47 uF/6,3 V	AL-Elko 47 uF/6,3 V
C 119/134/ 627	R*	309410634	AL-Elko 4,7 uF/35 V	AL-Elko 4,7 uF/35 V	AL-Elko 4,7 uF/35 V
C 121	T*	309411673	AL-Elko 22 uF/25 V	AL-Elko 22 uF/25 V	AL-Elko 22 uF/25 V
C 132/225/ 304/1304	W*	309410688	AL-Elko 1 uF/25 V	AL-Elko 1 uF/25 V	AL-Elko 1 uF/25 V
C 203	A	309450924	Trimmkondensator 2/20	trimmer	condensateur variable
C 216	U*	309450807	Scheibentrimmer N 470 4/20/250 V	disc trimmer 4/20/250 V	trimmer à disque 4/20/250 V
C 302/310/ 1302/1310		309461712	TA-Elko 1 uF/16 V	TA-Elko 1 uF/16 V	TA-Elko 1 uF/16 V
C 305/323 1305	W*	309411665	AL-Elko 10 uF/6,3 V	AL-Elko 10 uF/6,3 V	AL-Elko 10 uF/6,3 V
C 321	C	309414473	AL-Elko 1000 uF/16 V	AL-Elko 1000 uF/16 V	AL-Elko 1000 uF/16 V
C 322	W*	309413486	AL-Elko 100 uF/16 V	AL-Elko 100 uF/16 V	AL-Elko 100 uF/16 V
C 510/511	F	309414774	AL-Elko 2200 uF/25 V	AL-Elko 2200 uF/25 V	AL-Elko 2200 uF/25 V
C 139	U*	309414803	AL-Elko 470 uF/16 V	AL-Elko 470 uF/16 V	AL-Elko 470 uF/16 V
D 101/102/ 103/301/ 601/602/ 603	R*	309325927	Diode 1 N 4148 G	Diode 1 N 4148 G	Diode 1 N 4148 G
D 104	F	309325104	Diode BZX 85 C 8 V 2	Diode BZX 85 C 8 V 2	Diode BZX 85 C 8 V 2
D 201	B	309324604	Diode AA 112 P	Diode AA 112 P	Diode AA 112 P
D 604	R*	309325090	Diode BZX 55 C 3 V 3	Diode BZX 55 C 3 V 3	Diode BZX 55 C 3 V 3
FI 101	G	309103951	Keramisches Filter 10,7/0,03 MHz	ceramic filter 10,7/0,03 MHz	filtre céramique 10,7/0,03 MHz
FI 201	D	309220038	Keramikschwinger 460 kHz	ceramic resonator 460 kHz	oscillateur céramique 460 kHz
FI 301/1301	F	309103948	Keramikfilter 19/38 kHz	ceramic filter 19/38 kHz	filtre céramique 19/38 kHz
FP 101/102	H*	309914708	Ferritperle	ferrite pearl	perle ferrite
103/201					
FP 602/ 604/605/ 606/607	H*	309613704	Ferritrohrkern	ferrite core	noyau de ferrite
FU 502	R*	309627919	G-Schmelzeinsatz T 1 A	fuse T 1 A	fusible T 1 A
GR 501	G	309520046	Gleichrichter B 30 C 800 B 2	rectifier B 30 C 800 B 2	redresseur B 30 C 800 B 2
IC 101	J	309368278	IC-TDA 1047	IC-TDA 1047	IC-TDA 1047
IC 102	J	339575009	IC-BA 1320	IC-BA 1320	IC-BA 1320
IC 201	I	309368213	IC-TBA 570 AQ	IC-TBA 570 AQ	IC-TBA 570 AQ
L 101		309249187	ZF-Demodulatorspule 10,7 MHz	IF demodulator coil	bobine démodulatrice FI
L 201/202	W*	309201953	Vorkreis-spule KW	pre-circuit coil SW	bobine circuit présélection OC
L 203-206		309600970	Ferritantenne M/L	ferrite antenna M/L	antenne ferrite GO/PO
L 207/208	A	309211947	Oszillatorspule KW	oscillator coil SW	bobine oscillatrice OC
L 209/210	A	309217926	Oszillatorspule MW/KW	oscillator coil MW/SW	bobine oscillatrice PO/OC
L 211	N*	309239911	Phasendrehspule	phase correction coil	bobine de déphasage
L 212/213	C	309111802	Bandfilter	band filter	bobine de déphasage
L 214/215	B	309220031	ZF-Filter (Spule 2)	IF filter (coil 2)	filtre FI (bobine 2)
L 601/602	F	309249131	Eingangsbübertrager UKW	input transformer FM	transfo d'entrée FM
L 603/604		309229910	Zwischenkreisspule	intermediate coil	bobine de circuit intermédiaire
L 605/606	W*	309221029	ZF-Filter-Primär 10,7 MHz	IF filter-prim. 10,7 MHz	filtre primaire FI 10,7 MHz
L 607/608	W*	309221030	ZF-Filter Sekundär 10,7 MHz	IF filter-sec. 10,7 MHz	filtre secondaire FI 10,7 MHz
L 609		309219937	Oszillatorspule	oscillator coil	bobine oscillatrice
L 610	U*	309259933	HF-Drossel	RF choke	self HF
LA 301	A	309621973	Zwerglampe 15 V/120 mA	miniature bulb 15 V/120 mA	ampoule miniature 15 V/120 mA
LA 302	A	309621974	Zwerglampe 15 V/50 mA	miniature bulb 15 V/50 mA	ampoule miniature 15 V/50 mA
R 115/116/ 139	B	309509401	Trimmwiderstand 10 KOhm/0,07 W	variable resistor 10 KOhm/0,07 W	résistance variable 10 KOhm/0,07 W
R 146	V*	309504947	Trimmwiderstand 500 Ohm/0,07 W	variable resistor 500 Ohm/0,07 W	résistance variable 500 Ohm/0,07 W

Position	Pr.-Gr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
R 301	A	309504997	Trimmwiderstand 100 KOhm/0,05 W	variable resistor 100 KOhm/0,05 W	résistance variable 100 KOhm/0,05 W
S 101	G	309639018	Kippschalter, Mono	toggle switch, mono	commutateur à bascule, mono
S 102/103	G	309639972	Kippschalter 1 X UM	toggle switch 1 X UM	commutateur à bascule 1 X UM
S 201	J	309639019	Drehschalter, 4-stellig	rotary switch	commutateur rotatif à 4 pos
S 301	F	309639020	Kippschalter 1 X 2-polig BAT	toggle switch, 1 X 2 poles	commutateur à bascule, 1 X 2 pôles
S 302	H	309639021	Kippschalter, 4 X 3-polig TA	toggle switch, 4 X 3 poles	commutateur à bascule, 4 X 3 pôles
T 101	E	309001933	Transistor BF 241	Transistor BF 241	Transistor BF 241
T 102/302/ 603/1302	R*	309001949	Transistor BC 238 B	Transistor BC 238 B	Transistor BC 238 B
T 301/303/ 1301/1303	B	309001211	Transistor BC 550 B	Transistor BC 550 B	Transistor BC 550 B
T 304/1304	T*	309001248	Transistor BC 308 B	Transistor BC 308 B	Transistor BC 308 B
T 601	G	309001254	Transistor BF 256 B 3	Transistor BF 256 B 3	Transistor BF 256 B 3
T 602	F	309001243	Transistor BF 256 B 2	Transistor BF 256 B 2	Transistor BF 256 B 2
T 604	C	309001238	Transistor BF 441	Transistor BF 441	Transistor BF 441
C 403/405 1403/1405	W*	309364983	NF-Endverstärker	AF-O/P Amplifier module	Bloc ampli final BF
		309410688	NF-Endverstärker	AF-O/P amplifier module	bloc ampli final BF
C 404/ 1404	U*	309414768	AL-Elko 220 uF/3 V	AL-Elko 220 uF/3 V	AL-Elko 220 uF/3 V
C 410	W*	309410642	AL-Elko 1 uF/50 V	AL-Elko 1 uF/50 V	AL-Elko 1 uF/50 V
C 416/1416	A	309413481	AL-Elko 100 uF/35 V	AL-Elko 100 uF/35 V	AL-Elko 100 uF/35 V
C 417/447/ 449/1417	R*	309413510	AL-Elko 100 uF/63 V	AL-Elko 100 uF/63 V	AL-Elko 100 uF/63 V
C 421/1421		309414802	AL-Elko 2200 uF/35 V	AL-Elko 2200 uF/35 V	AL-Elko 2200 uF/35 V
C 445	U*	309414803	AL-Elko 470 uF/16 V	AL-Elko 470 uF/16 V	AL-Elko 470 uF/16 V
C 446	V*	309414662	AL-Elko 22 uF/35 V	AL-Elko 22 uF/35 V	AL-Elko 22 uF/35 V
C 451	T*	309411673	AL-Elko 22 uF/25 V	AL-Elko 22 uF/25 V	AL-Elko 22 uF/25 V
C 501/502	G	309414795	AL-Elko 2200 uF/63 V	AL-Elko 2200 uF/63 V	AL-Elko 2200 uF/63 V
C 506	W*	309411665	AL-Elko 10 uF/6,3 V	AL-Elko 10 uF/6,3 V	AL-Elko 10 uF/6,3 V
C 507	A	309414730	AL-Elko 220 uF/16 V	AL-Elko 220 uF/16 V	AL-Elko 220 uF/16 V
D 401/402/ 415-418/ 502/1401/ 1402	P*	309325027	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148
D 403/ 1403	D	309325919	Diode BZX 102/3 V 4	Diode BZX 102/3 V 4	Diode BZX 102/3 V 4
D 501/504	N*	309325951	Diode 1 N 4001	Diode 1 N 4001	Diode 1 N 4001
D 503	P*	309325103	Diode BZX 85 C 12	Diode BZX 85 C 12	Diode BZX 85 C 12
D 505-508	C	309325051	Diode BY 251	Diode BY 251	Diode BY 251
FU 401/ 1401	R*	309627915	G-Schmelzeinsatz T 2 A	fuse T 2 A	fusible T 2 A
R 401/1401	G	309501961	Rast-Schichtdrehwiderstand 2 X 100 KOhm - balance	variable resistor 2 X 100 KOhm - balance	potentiomètre 2 X 100 KOhm - balance
R 402/403 1402/1403		309501963	Schichtdrehwiderstand 2X100 KOhm - Tiefen/Höhen	variable resistor, 2 X 100 KOhm - bass/treble	potentiomètre 2 X 100 KOhm - graver et aigu
R 404	G	309500074	Schichtdrehwiderstand 100 KOhm - Lautstärke	variable resistor, 100 KOhm - volume	potentiomètre 100 KOhm - volu
R 436/ 1436	A	309504924	Trimmwiderstand 2,5 KOhm/0,07 W	variable resistor 2,5 KOhm/0,07 W	résistance variable 2,5 KOhm/0,07 W
R 438	R*	309531916	Metox-Widerstand 120 Ohm/5%/2 W	Metox resistor 120 Ohm/5%/2 W	résistance METOX 120 Ohm/5%/2 W
R 439/440	U*	309549645	Metox-Widerstand 0,47 Ohm/10 %/2 W	Metox resistor 0,47 Ohm/10 %/2 W	résistance METOX 0,47 Ohm/10 %/2 W
505	P*	309534629	Metox-Widerstand 22 KOhm/10 %/2 W	Metox resistor 22 KOhm/10 %/2 W	résistance METOX 22 KOhm/10 %/2 W
T 401/1401	B	309001211	Transistor BC 550 B	Transistor BC 550 B	Transistor BC 550 B
T 402/ 1402	T*	309001248	Transistor BC 308 B	Transistor BC 308 B	Transistor BC 308 B
T 403/404/ 1403/1404	U*	309001252	Transistor BC 560 B	Transistor BC 560 B	Transistor BC 560 B
T 405	H	309003702	Transistor BC 637/10	Transistor BC 637/10	Transistor BC 637/10
T 406/ 1406		309001278	Transistor BC 638/10	Transistor BC 638/10	Transistor BC 638/10
T 407	T*	309001216	Transistor BC 546	Transistor BC 546	Transistor BC 546
T 408/ 1408	H	309001236	Transistor BD 897	Transistor BD 897	Transistor BD 897
T 409/ 1409	I	309001221	Transistor BD 898	Transistor BD 898	Transistor BD 898
T 415	A	309001201	Transistor BC 337	Transistor BC 337	Transistor BC 337
T 501	B	339556091	Transistor BC 338	Transistor BC 338	Transistor BC 338
T 502	D	309001122	Transistor BD 175	Transistor BD 175	Transistor BD 175
550 551 552 553 554	K* H* N* H*	309863992	Mechanische Teile	Mechanical parts	Pieces mecaniques
		309926715	Rahmenchassis	frame chassis	châssis à cadre
		309926717	Seilrolle	cord roller	galet cordon
		309926808	Umlenkrolle	deflection roller	galet de déviation
555 556 557	U*	309926984	Spannrolle	tension roller	galet tendeur
		309940939	Druckfeder für Spannrolle	pressure spring for tension roller	ressort de pression pour galet tendeur
558	V*	309926984	Seilscheibe	cord disc	poulie cordon
		309940940	Zahnrad mit Achse	gear wheel with shaft	roue dentée avec axe
		309940940	Zahnrad für Drehko	gear wheel for tuning capacitor	roue dentée pour condensateur variable
			Anschlagscheibe für Drehko	stop disc for tuning capacitor	rondelle de butée pour condensateur variable

Position	Pr.-Gr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
559		309943023	Antriebsachse	drive shaft	arbre d'entraînement
560	G	309927909	Schwungrad	flywheel	volant
561	N*	309870903	Skalenseil	dial cord	cordon cadran
562		309823016	Zeiger	pointer	aiguille
563		309935912	Vierkantriemen	square belt	courroie carrée
564		309929905	Bremstrommel	brake drum	tambour de frein
565		309940941	Bremszahnrad	brake gear wheel	roue dentée de frein
566		309930942	Sperrwinkel	block angle	équerre de blocage
567		309902924	Spannverschluß	tension lock	fermeture à ressort de rappel
568	N*	309653501	Sicherungshalter	fuse holder	porte-fusible
569		309900318	Buchsenhalter, 2-fach	socket support, 2 fold	support de prises, double
570		309644992	Kontaktblech mit Kegelfeder für Batterie	contact sheet for battery	tôle de contact avec ressort conique
571	K*	309644508	Kontaktfeder für Batterie	contact spring for battery	ressort de contact pour piles
572	N*	309664972	Kegelfeder für Batterie	conical spring for battery	ressort conique pour piles
573		309845985	Einsatz, silber für Kassettentasten	insert, silver for cassette push buttons	pièce d'insertion, argent pour touches de cassette
574		309845986	Einsatz, braun, für Kassettentasten	insert, brown for cassette push buttons	pièce d'insertion, brun pour touches de cassette
580		309798156	Gehäuse, braun	cabinet, brown	boîtier, brun
581		309730933	Schallwand, braun	baffle, brown	baffle, brun
582		309833606	Zierblech	decorative sheet	tôle enjoliveur
583	N	309833365	Lautsprecherabdeckung	cover for loudspeaker	masque HP
584		309900224	Aufhänger	suspension	suspension
585		309961007	Gummipuffer	rubber buffer	tampon caoutchouc
586		309696912	Lautsprecherleitung	loudspeaker cable	câble HP
C 801		309410482	AL-Elko 4 uF/15 V	AL-Elko 4 uF/15 V	AL-Elko 4 uF/15 V
L 801		309252938	Filterdrossel mit Glockenkern	filter choke with core	self filtre avec noyau en forme de cloche
L 802		309259905	Filterdrossel	filter choke	self filtre
LT 801		309701985	Tiefen-Lautsprecher 4 Ohm/30 W	bass loudspeaker 4 Ohm/30 W	HP, graves 4 Ohm/30 W
LT 802		309701986	Mittel-Hochton-Lautsprecher 9 Ohm/30 W	loudspeaker medium-treble 9 Ohm/30 W	HP, médiums-aigus 9 Ohm/30 W
LT 803		309701987	Hochton-Lautsprecher 9 Ohm/30 W	loudspeaker, treble 9 Ohm/30 W	tweeter 9 Ohm/30 W
102	K*	339765658	Umkehrhebel	reversing lever	levier de déviation
103	D	339760661	Umkehrrolle	reversing roller	galet de déviation
104	A	339775006	Gleitrolle	sliding roller	galet glissant
105	K*	339910009	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
107	K*	339765751	Zwischenradhebel	idler wheel	levier roue intermédiaire
108	E	339760662	Zwischenrad	idler	roue intermédiaire
109	H*	339900655	Zugfeder für Zwischenradhebel	tension spring for idler wheel	ressort de traction pour levier roue intermédiaire
110	W*	339825006	Rasthebel	notch lever	levier à cran d'arrêt
111	K*	339905962	Druckfeder	pressure spring	ressort de pression
112	K*	339950020	Kugel	steel ball	bille
113	R*	339715855	Tonwellenlager	capstan bearing	palier cabestan
114	F	339825874	Wippe	rocker	bascule
115	K*	339900657	Zugfeder für Wippe	tension spring for rocker	ressort de traction pour bascule
116	A	339825754	Schieber	slider	curseur
120	K	339710006	Schwungscheibe, vollst.	flywheel, compl.	volant, compl.
121	H	339765660	Umspulhebel vollst.	reversing lever, compl.	levier de rebobinage, compl.
122	K*	339900658	Zugfeder für Umspulhebel	reversing lever spring	ressort de traction pour levier de rebobinage
125	C	339735956	Riemenscheibe	belt disc	poulie
126	H*	339928950	Gewindestift	threaded pin	tige filetée
127	R*	339845852	Gummipuffer	rubber buffer	tampon caoutchouc
128	D	339715956	Kalottenlager	palier à calotte sphérique	
130	E	339730954	Flachriemen	flat belt	courroie plate
131	P*	339715609	Stirnlager	gear wheel	roue frontale
132	K	339035952	Platine, vollst.	plate, compl.	platine, compl.
133	K*	339910658	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
134	K*	339910659	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
135	K*	339910010	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
136	K*	339910857	Drehfeder	torsion spring	ressort de torsion
137	R*	339745853	Bremshebel	brake lever	levier de frein
138	K*	339910660	Drehfeder für Bremshebel	torsion spring for brake lever	ressort de torsion pour levier de frein
140	I	339740754	Wickelteller, links	take-up reel assy.	plateau de bobinage, gauche
141	I	339740755	Wickelteller, rechts	supply reel assy.	plateau de bobinage, droite
142	N*	339825674	Pausenhebel	pause lever	levier de pause
145	S	339920654	Einstellschraube	set screw	vis d'ajustage
146	G	339720006	Kopfträgerplatte, vollst.	head assy. plate	plaque porte-têtes, compl.
147	A	339750650	GA-Rolle	rubber idler roller	galet presseur
149	N*	339910662	GA-Hebel	idler lever	levier GP
150	K*	339905006	Blattfeder	flat spring	ressort plat
153	W*	339705007	Druckfeder	pressure spring	ressort de pression
154	K*	339905963	Gleitstück	slider	pièce glissante
155	K*	339825007	Druckfeder	pressure spring	ressort de pression
156	W*	339825676	Schaltstange	switch rod	tringle commutatrice
157	H*	339942073	Federhebel	spring lever	levier à ressort
158	H*	339910661	Scheibe 2,3 mm	washer 2,3 mm	rondele 2,3 mm
160		339825009	Drehfeder für Schieber	torsion spring for slider	ressort de torsion pour curseur
161		339825010	Mitnehmer, Record	driver, record	entraîneur, enreg.
		339825010	Mitnehmer, Pause	driver, pause	entraîneur, pause

Position	Pr.-Gr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
162		339700006	Tastensatz	Push button assy.	Clavier de touches
163	F	339705009	Tastensatz, vollst.	push button assy.	clavier de touches, compl.
164	B	339210015	Tastenträger	push button support	support de touche
165	P*	339210014	Taste, Record	push button, record	touche d'enregistrement
166	A	339705006	Taste, Pause	push button, pause	touche de pause
167		339705008	Gleitstück	slider	pièce glissante
168	H*	339900656	Rastklappe	notch flap	clapet à cran d'arrêt
170	K*	339900656	Zugfeder	tension spring	ressort de traction
171	H*	339705667	Aufnahmesperre	record lock plate	blocage d'enregistrement
		339900654	Zugfeder für Aufnahmesperre	record lock plate spring	ressort de traction pour blocage d'enregistrement
172	C	339715006	Halterung	support	support
173	W*	339871007	Schalterrahmen	switch frame	cadre commutateur
174	N*	339825008	Kipphebel	toggle lever	levier à bascule
175	H*	339905007	Druckfeder	pressure spring	ressort de pression
176	C	339871006	Diffusor	diffusor	diffuseur
HSK	P	339350750	Elektrische Teile	Electrical parts	Pieces électriques
LK	L	339355652	HS-Kopf	R/P head	tête d'enregistrement/lecture
R 824/1824	K	339500953	Löschkopf	erasing head	tête d'effacement
S 801	A	339440753	Rast-Schichtdrehwiderstand 2 X 10 KOhm	variable resistor 2 X 10 KOhm	potentiomètre 2 X 10 KOhm
M 1	Q	339300006	Mikroschalter	micro switch	microcommutateur
		339335008	Motor mit Riemenscheibe	motor with belt disc	moteur avec poulie
BU 401/1401	V*	339540103	Entzerrerplatte, vollst. ohne HIGH COM Baustein	Equalizer Module, cpl. without HIGH COM module	Bloc correcteur, compl. sans HIGH COM module
BU 402	R*	339540104	Lautsprecherbuchse, 2-polig	loudspeaker socket, 2 poles	prise HP à 2 pôles
BU 801	W*	339540105			
C 802/822/885/1802/1822	A	309410643	Kopfhörerbuchse, 5-polig	headphone socket, 5 poles	prise casque d'écoute, 5 pôles
			Mikrofonbuchse, 5-polig	microphone socket, 5 poles	prise micro, 5 pôles
			AL-Elko 2,2 uF/25 V	AL-Elko 2,2 uF/25 V	AL-Elko 2,2 uF/25 V
C 806	N*	309411703	AL-Elko 22 uF/6,3 V	AL-Elko 22 uF/6,3 V	AL-Elko 22 uF/6,3 V
C 808/823/833/861/1808/1823/1833	W*	309410688	AL-Elko 1 uF/25 V	AL-Elko 1 uF/25 V	AL-Elko 1 uF/25 V
C 809/831/1809/1831	W*	309410641	AL-Elko 4,7 uF/25 V	AL-Elko 4,7 uF/25 V	AL-Elko 4,7 uF/25 V
C 862	A	309414730	AL-Elko 220 uF/16 V	AL-Elko 220 uF/16 V	AL-Elko 220 uF/16 V
C 834/1834	R*	309411669	AL-Elko 22 uF/10 V	AL-Elko 22 uF/10 V	AL-Elko 22 uF/10 V
C 869/871	A	309414677	AL-Elko 470 uF/10 V	AL-Elko 470 uF/10 V	AL-Elko 470 uF/10 V
C 877	R*	309414783	AL-Elko 220 uF/10 V	AL-Elko 220 uF/10 V	AL-Elko 220 uF/10 V
C 878	A	309414694	AL-Elko 220 uF/25 V	AL-Elko 220 uF/25 V	AL-Elko 220 uF/25 V
C 879	W*	309414695	AL-Elko 470 uF/25 V	AL-Elko 470 uF/25 V	AL-Elko 470 uF/25 V
C 880/882/884	C	309414473	AL-Elko 1000 uF/16 V	AL-Elko 1000 uF/16 V	AL-Elko 1000 uF/16 V
C 881	W*	309411674	AL-Elko 220 uF/16 V	AL-Elko 220 uF/16 V	AL-Elko 220 uF/16 V
C 883/860/863	N*	339582048	AL-Elko 10 uF/10 V	AL-Elko 10 uF/10 V	AL-Elko 10 uF/10 V
C 886	W*	309413486	AL-Elko 100 uF/16 V	AL-Elko 100 uF/16 V	AL-Elko 100 uF/16 V
C 1806	N*	309411703	AL-Elko 22 uF/6,3 V	AL-Elko 22 uF/6,3 V	AL-Elko 22 uF/6,3 V
D 801/1801	B	339529180	Diode BZ 102/2 V 1	Diode BZ 102/2 V 1	Diode BZ 102/2 V 1
D 802/810/812-814/816/1802	K*	309325027	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148
D 811	T*	309325077	Diode BZX 55 C 10	Diode BZX 55 C 10	Diode BZX 55 C 10
D 815	D	309325919	Diode BZ 102/3 V 4	Diode BZ 102/3 V 4	Diode BZ 102/3 V 4
FP 810/811	H*	309914708	Ferritperle	ferrite pearl	perle ferrite
IC 810		339335855	IC-MC 1458 CP 1	IC-MC 1458 CP 1	IC-MC 1458 CP 1
LA 801/1801	A	309621974	Zwerglampe 15 V/50 mA	miniature bulb 15 V/50 mA	ampoule miniature 15 V/50 mA
L 801/1801	E	339345853	Filterspule 85/19 kHz/23 MHz	filter coil 85/19 kHz/23 MHz	bobine filtre 85/19 kHz/23 MHz
L 802/1802	I	339345458	Drosselspule	choke coil	bobine self
L 810	C	339345651	Löschspule	erasing coil	bobine d'effacement
R 803/820/849/1803/1820/1849		339505009	Trimmwiderstand 25 KOhm	variable resistor 25 KOhm	résistance variable 25 KOhm
R 824		339500008	Rast-Schichtdrehwiderstand 25 KOhm	variable resistor 25 KOhm	potentiomètre 25 KOhm
R 846/1846	C	309509075	Trimmwiderstand 10 KOhm	variable resistor 10 KOhm	résistance variable 10 KOhm
R 870	A	309509051	Trimmwiderstand 1,8 KOhm	variable resistor 1,8 KOhm	résistance variable 1,8 KOhm
R 875		339505010	Trimmwiderstand 100 Ohm	variable resistor 100 Ohm	résistance variable 100 Ohm
S 802		339440017	Schiebeschalter	slide switch	commutateur curseur
S 803		339440018	Kammerschalter, 6-polig	chamber switch, 6 poles	commutateur à chambre, 6 pôles
S 804		339440019	Kammerschalter, 15-polig	chamber switch, 15 poles	commutateur à chambre, 15 pôles
S 805-807	F	339440956	Kippschalter	toggle switch	commutateur à bascule
T 801/1801	B	309001211	Transistor BC 550 B	Transistor BC 550 B	Transistor BC 550 B
T 802-804/810-811/813/815/816/1802-1804	R*	309001949	Transistor BC 238 B	Transistor BC 238 B	Transistor BC 238 B

Position	Pr. Gr.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Item	Description
T 805/1805		339 556 224	Transistor BC 548 C	Transistor BC 548 C	Transistor BC 548 C
T 812	D	309 001 122	Transistor BD 175	Transistor BD 175	Transistor BD 175
T 814	T*	339 556 294	Transistor BC 337	Transistor BC 337	Transistor BC 337
T 817	E	309 001 149	Transistor BC 338	Transistor BC 338	Transistor BC 338
T 818	S	339 556 091	Transistor BC 328	Transistor BC 328	Transistor BC 328
T 820/821		339 556 087	Transistor BC 548 B	Transistor BC 548 B	Transistor BC 548 B
BS 801/1801	NA	349 355 003	HIGH COM Baustein	HIGH COM module	Module HIGH COM
C 1	N*	309 411 703	AL-Elko 22 uF/6,3 V	AL-Elko 22 uF/6,3 V	AL-Elko 22 uF/6,3 V
C 2	R*	309 410 634	AL-Elko 4,7 uF/35 V	AL-Elko 4,7 uF/35 V	AL-Elko 4,7 uF/35 V
C 8/11/18	W*	309 412 644	AL-Elko 47 uF/16 V	AL-Elko 47 uF/16 V	AL-Elko 47 uF/16 V
C 15	R*	309 410 655	AL-Elko 2,2 uF/25 V	AL-Elko 2,2 uF/25 V	AL-Elko 2,2 uF/25 V
C 17/20	P*	309 411 647	AL-Elko 10 uF/16 V	AL-Elko 10 uF/16 V	AL-Elko 10 uF/16 V
C 19	V*	339 580 114	AL-Elko 0,22 uF/35 V	AL-Elko 0,22 uF/35 V	AL-Elko 0,22 uF/35 V
C 22	W*	309 413 486	AL-Elko 100 uF/16 V	AL-Elko 100 uF/16 V	AL-Elko 100 uF/16 V
IC 1	O	339 575 019	IC-U 401 B	IC-U 401 B	IC-U 401 B
IC 2	D	339 575 020	IC-MC 14066 BCP	IC-MC 14066 BCP	IC-MC 14066 BCP
I 801/1801	K	339 370 006	Pegelanzeige-Instrument	level meter	vumètre

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte **unbedingt** die neunstellige **Ersatzteilnummer** angeben!

N.B.: When demanding Spare Parts it is **absolutely necessary** to quote the nine digit **Part Number**.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière d'indiquer **en tout cas** en **numéro de la pièce** à neuf chiffres.